SyncMaster 570DX

Asenna ohjelmat | PDF-oppaat | Rekisteröinti

MDC System

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd.

Turvaohjeet
Huomautukset
Virta
Asentaminen
Puhdistaminen
Muut
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

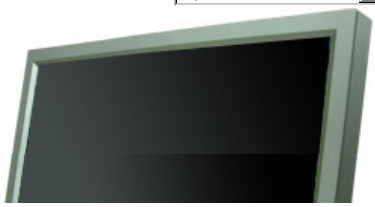

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Turvaohjeet

Huomautukset

Lue seuraavat turvallisuusohjeet. Niiden tarkoitus on estää käyttäjän ja omaisuuden vahingoittuminen.

Vaara/varoitus

Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai vaurioita välineistölle.

Merkintöjen selitykset

Kielletty

Tärkeää aina lukea ja ymmärtää.

Ei saa purkaa

Irrota johto virtalähteest

Älä koske

Maadoitettu sähköiskun estämiseksi

Virta

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle.
Jos näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.

Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät ole käytössä kaikissa tapauksissa (tai maissa).

Pikavalinta Anti-afterimage Instruction (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan.

Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

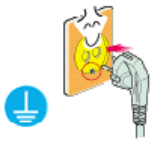

Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.

- Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.

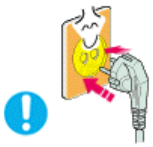

Kiinnitä pistoke hyvin, jotta se ei pääse irtoamaan.

- Huonosta liitännästä saattaa olla seurauksena tulipalo.

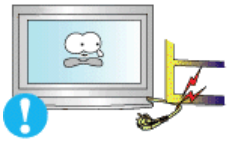

Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

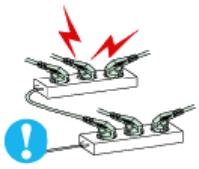

Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.

- Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Älä irrota virtajohtoa, kun näyttö on käytössä.

- Virtajohdon irrottaminen voi aiheuttaa ylijänniteaallon ja vaurioittaa näyttöä.

Älä käytä virtajohtoa, jos sen liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen.

- Jos virtajohdon liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen, puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos käytät virtajohtoa, jonka liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asentaminen

Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, näyttö saattaa vaurioitua vakavasti.

Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja

mahdollisimman vähän pölyä.

- Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen tulipalo.

Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.

- Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.

Asenna monitorin jalusta televisiokaappiin tai hyllyyn niin, että jalusta ei ulotu kaapin tai hyllyn reunan yli.

- Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.

Älä aseta laitetta epävakaalle tai pinnaltaan pienelle alustalle.

- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle, sillä se saattaa muuten pudota ja vahingoittaa ohikulkevia ihmisiä, erityisesti lapsia.

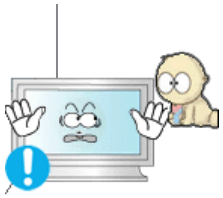

Älä aseta laitetta lattialle.

- Muut, erityisesti lapset saattavat kompastua siihen.

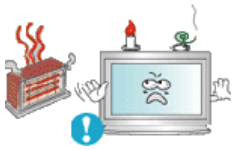

Pidä tulenarat esineet, kuten kynttilät, hyönteismyrkyt ja tupakat kaukana tuotteesta.

- Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.

Pidä lämmityslaitteet kaukana virtajohdosta.

- Sulanut johdon suojakuori saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin paikkoihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.

- Laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.

Laita monitori varovasti alas.

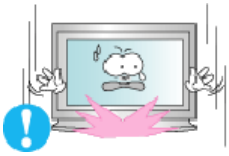

- Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.

Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.

- TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.

Seinäteline on asennettava ammattihenkilön toimesta.

- Asennus ammattitaidottoman henkilön toimesta voi johtaa vahinkoon.
- Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).

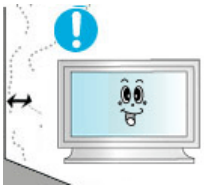

Asenna laite riittävän kauas (yli 10 cm:n etäisyydelle) seinästä, jotta sen ilmanvaihto toimii hyvin.

- Huono ilmanvaihto voi nostaa lämpötilaa laitteen sisällä, jolloin osien käyttöikä lyhenee ja laitteen toiminta heikkenee.

Pidä muovipakkaus (pussi) poissa lasten ulottuvilta.

- Muovipakkaus (pussi) saattaa aiheuttaa tukehtumisen jos lapset leikkivät sillä.

Puhdistaminen

Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai LCD pinnan, pyyhi hieman kostetulla, pehmeällä kangasliinalla.

Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.

- Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.

Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa

Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen, puhdista se kunnolla kuivalla kangasliinalla.

- Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Huolehdi laitteen irrottamisesta verkosta ennen puhdistamista.

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.

- Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.

Laite on puhdistettava sisäpuolelta kerran vuodessa, voit ottaa yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluun huollon tilaamiseksi.

- Pidä laitteen sisäosat puhtaina. Laitteen sisäosiin pitkän ajan kuluessa kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai tulipalon.

Muut

Älä irrota koteloa (tai taustalevyä).

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.

Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota pistoke välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltoon.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

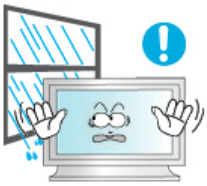

Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.

- Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
- Vältä erityisesti monitorin käyttöä veden läheisyydessä tai ulkona, missä se voi altistua lumelle tai sateelle.

Jos monitori putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, kytke monitorista virta pois päältä ja irrota virtajohto. Ota tämän jälkeen yhteyttä huoltoon.

- Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge seadet teatud aja jooksul kasutamast.

- Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.

Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä sitä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.

- Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

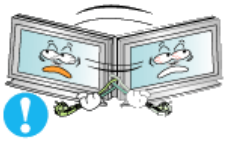

Älä siirrä näyttöä oikealle tai vasemmalle vetämällä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.

- Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.

- Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai tulipalon.

Älä aseta monitorin päälle vesiastioita, kemikaalituotteita tai pieniä metallitavaroita.

- Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
- Jos monitoriin pääsee vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.

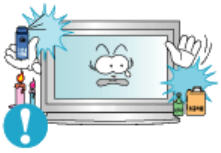

Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista tai tulenaroista aineista.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.

Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai kuuloke- ja AV-liittimiin metalliesineitä, kuten puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.

- Tästä voi olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.

Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.

- Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

Säädä resoluutio ja taajuus mallille sopiville tasoille.

- Vääränlainen resoluutio voi aiheuttaa ei-toivotun kuvalaadun.

  57 tuumainen (143 cm) - 1920 x 1080

Monitorin jatkuva katsominen liian läheltä voi heikentää näköä.

Voit ehkäistä silmien väsymistä pitämällä näyttöpäätteellä työskentelyn aikana vähintään viiden minuutin tauon kerran tunnissa.

Älä asenna laitetta epävakaalle tai epätasaiselle alustalle tai tärinälle alttiiseen paikkaan.

- Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Jos laitetta käytetään tärinälle alttiissa paikassa, sen käyttöikä voi lyhentyä tai laite voi syttyä palamaan.

Kun siirrät monitoria, katkaise siitä virta ja irrota sen virtajohto. Varmista, että kaikki kaapelit, mukaanlukien antennikaapeli ja muiden laitteiden liittämiseen käytetyt kaapelit, on irrotettu laitteesta, ennen kuin siirrät sitä.

- Kaapelin irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahingon, josta voi seurata tulipalo tai sähköisku.

Varmista, että tuotteen siirtämiseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.

- Laitteen pudottaminen voi johtaa laitteen vialliseen toimintaan tai aiheuttaa fyysistä vahinkoa.

Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä he saattavat vahingoittaa tuotetta tarttumalla siihen.

- Putoava tuote saattaa aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja johtaa jopa kuolemaan.

Jos et aio käyttää tuotetta pidemmän aikaa, pidä se verkosta irrotettuna.

- Muussa tapauksessa kerääntynyt lika tai heikentynyt eristys saattavat erittää lämpöä, josta saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta lasten suosikkiesineitä (tai mitään muuta, jota he saattavat pitää houkuttelevana) tuotteen päälle.

- Lapset saattavat kiivetä tuotteen päälle päästäkseen käsiksi esineeseen. Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai johtaa jopa kuolemaan.

Huolehdi käytetyistä paristoista. Varo, että pienet lapset eivät niele paristoja. Pidä paristot pois lasten ulottuvilta.

- Pariston niellyt lapsi on vietävä välittömästi lääkäriin.

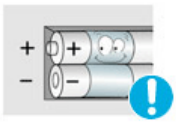

Kun vaihdat paristoja, varmista, että kytket paristot napaisuuden (+ / -) suhteen oikein. Paristojen oikea asento näkyy paristokotelosta.

- Napaisuuden suhteen väärin asetut paristot saattavat aiheuttaa paristojen vuotamisen tai hajoamisen, mistä voi seurata tulipalo, onnettomuus tai likaantuminen (vahinko).

Käytä vain määrättyjä standardinmukaisia paristoja. Älä käytä samaan aikaan vanhoja ja täysin uusia paristoja.

- Tämä saattaa aiheuttaa paristojen vuotamisen tai hajoamisen, mistä voi seurata tulipalo, onnettomuus tai likaantuminen (vahinko).

Akkua (ja ladattavia paristoja) ei luokitella tavalliseksi jätteeksi, ja ne on kierrätettävä. Asiakakkaan velvollisuus on akun käyttäjänä palauttaa käytetyt akut tai ladattavat paristot kierrätykseen.

- Asiakas voi palauttaa akun tai paristot lähimpään julkiseen kierrätyspisteeseen tai liikkeeseen, joka myy kyseistä akku- tai

paristotyyppiä.

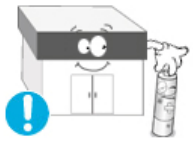

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Turvaohjeet
Johdanto
Pakkauksen sisältö
Monitori
Mekaaninen ulkoasu
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

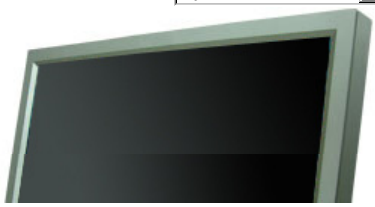

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Johdanto

Pakkauksen sisältö

☑ Huomautus

- Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.

  Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
  Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, kun haluat ostaa lisälaitteita.

☑ Huomautus

- Älä aseta laitetta lattialle.

Monitori

Manuaalinen



Pika-asennusopas

Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)



Käyttöopas, MDC-ohjelma

kaapeli

D-Sub -kaapeli

Virtajohto

Muut

Kaukosäätimen painikkeet

paristot (kaksi AAA-kokoista paristoa)

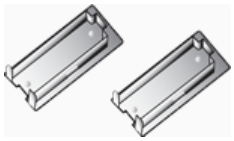

Suojus

BNC – RCA-sovitinliitin

Väliaikainen jalusta

Ruuvi: 4EA

Myytävänä erikseen

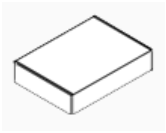

Seinätelineen kiinnitystarvikkeet

Kaiuttimet

DVI-kaapeli

BNC-kaapeli

Kaiutinjohto

Monitori

Etuosa

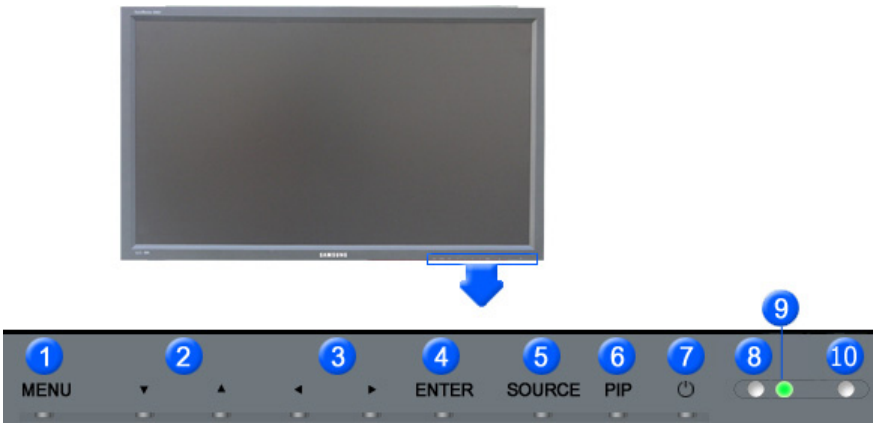

1) **MENU**

   Voit avata tämän painikkeen avulla OSD-näytön ja aktivoida valikon korostetun kohdan.

2) **Ylös ja alas osoittavat nuolet.**

   Voit siirtyä pystysuunnassa valikon kohdasta toiseen tai säätää valitsemiasi valikon arvoja.

3) **Vasemmalle ja oikealle osoittavat nuolet.**

Voit siirtyä vaakasuunnassa valikon kohdasta toiseen tai säätää valitsemiasi valikon arvoja. Voit säätää myös äänenvoimakkuutta.

4) ENTER

Käytetään valittaessa OSD-valikko.

5) SOURCE

Painamalla tätä painiketta voit vaihtaa PC-tilasta Video-tilaan.
Lähteen muuttaminen on sallittua vain, kun muutettavana on ulkoinen laite, joka on kyseisellä hetkellä liitettynä monitoriin.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]

>> Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

6) PIP

PIP Voit ohjata kuva kuvassa -ikkunaa painamalla tätä painiketta.
Näytön kuvan päälle voidaan laittaa vain yksi PIP-kuva, koska BNC ja komponentti käyttää samaa liitäntää.
>> Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

- **PC**
  AV / S-Video / Component
- **BNC**
  AV / S-Video
- **DVI**
  AV / S-Video / Component
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI
- **Komponentti**
  PC / DVI

7) Virtapainike

Voit käynnistää tai sammuttaa näytön tämän painikkeen avulla.

8) Brightness sensori

Laitteen Brightness sensori–toiminnon kirkkaustunnistin tunnistaa automaattisesti huoneen kirkkauden ja säätää kirkkauden sopivaksi.

9) Virtamerkkivalo

Valo syttyy, kun virta kytketään päälle. Lisätietoja on kohdassa Spesifikaatiot.

10) Kaukosäädinsignaalin tunnistin

Osoita kaukosäätimellä kohti näytön tätä pistettä.

☑ Huomautus

- Katso ohjekirjassa selostettu PowerSaver (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Takaosa

☑ Huomautus

- Lisätietoja kaapelien yhdistämisestä on Asennus-kohdan Kaapelien yhdistäminen-jaksossa. Näytön takapaneelin ulkonäkö voi vaihdella hieman mallin mukaan.

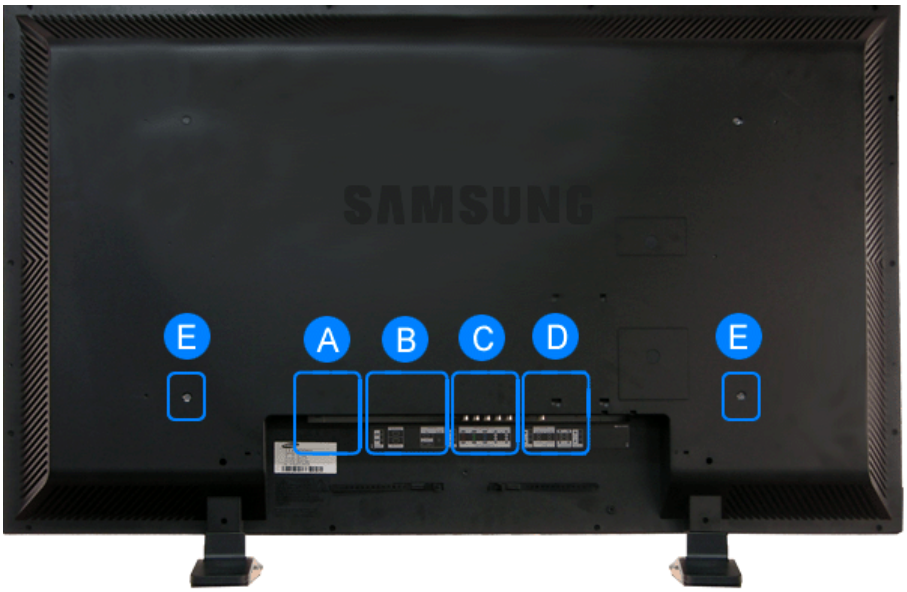

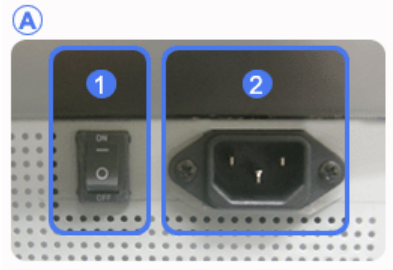

1) **POWER S/W (Virtakytkin) ON [|] / OFF [O]**

Tällä kytketään ja katkaistaan monitorin virta.

2) **POWER IN (Virtaportti) :**

Virtajohdolle, joka kytketään monitoriin ja pistorasiaan.

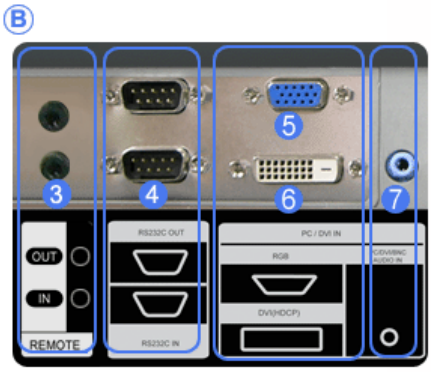

3) **REMOTE OUT/IN**

Voit yhdistää langallisen kaukosäätimen monitoriin.

4) **RS232C OUT/IN (SARJAPORTTI RS232C) :**

MDC-ohjelmaportti (Multiful Device Control)

5) **DVI / PC IN [RGB] (Tietokonevideoliitäntä) :**

15-napainen D-sub-liitin:- PC -tila (analoginen, PC : tä varten)

6) **DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Tietokonevideoliitäntä) :**

DVI-D - DVI-D:- DVI -tila (digitaalinen, PC : tä varten)

7) **DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN] (PC-/BNC- /DVI –audioliitäntä (tulo))**

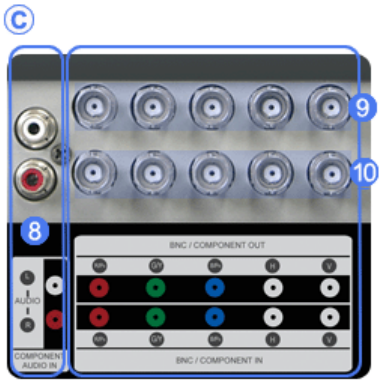

8) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Yksikön –audioliitäntä (tulo))**

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Tietokonevideoliitäntä / Yksikön liitäntä (ulostulo))**

BNC -liitäntä (analoginen, PC:tä varten): liitäntä R-, G-, B-, H- ja V-porttiin
Yksikön liitäntä: liitäntä PR-, Y, PB-porttiin

10) **BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Tietokonevideoliitäntä / Yksikön liitäntä (sisääntulo))**

11) **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (MONITOR**

Ⓓ

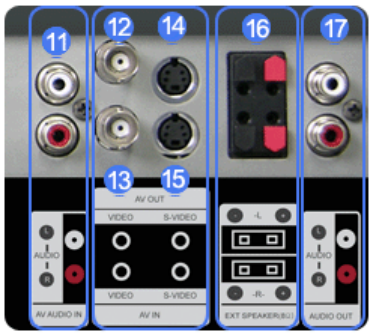

äänituloliitäntä (sisääntulo))

12) **AV OUT [VIDEO](Videoliitäntä: AV -tila) (ulostulo)**

13) **AV IN [VIDEO] (Videoliitäntä: AV -tila) (sisääntulo)**

14) **AV OUT [S-VIDEO](S-Videotuloliitäntä): S-Video -tila (ulostulo)**

15) **AV IN [S-VIDEO](S-Videotuloliitäntä) (sisääntulo)**

16) **EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Äänen ulostuloliitäntä kaiuttimia varten (8 Ω))**

17) **AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (näytön äänilähdöt)**

AUDIO OUT -liittimet ovat PC-, DVI- tai BNC-tilassa käytettäviä äänilähtöjä.

☑ Huomautus

- Silmukkaan liitettävien monitorien määrä saattaa vaihdella olosuhteista riippuen (käytettävä kaapeli, signaalilähde jne.). Ehjään kaapeliin tai signaalilähteeseen voidaan liittää kymmenen monitoria.

Ⓔ

18) **Kensington-lukko**

Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)
Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.

☑ Huomautus

- Katso Monitorin liitännät saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.

Kaukosäätimen painikkeet

☑ Huomautus

- Kaukosäätimen toimintaa saattavat häiritä TV-vastaanottimen lähellä käytettävät muut sähkölaitteet.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. MagicNet-painike
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Painikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle siirtymistä varten.
20. S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE

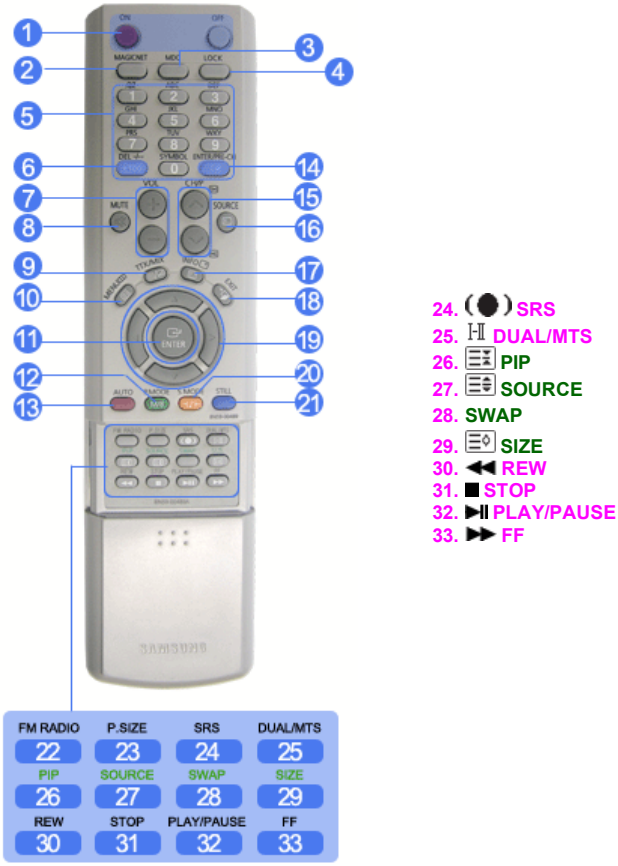

1) **ON / OFF**

Voit käynnistää tai sammuttaa näytön tämän painikkeen avulla.

2) **MAGICNET**

MagicNet-ohjelman pikakäynnistyspainike.
- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

3) **MDC**

MDC-ohjelman pikakäynnistyspainike.

4) **LOCK**

Tämä painike aktivoi tai lukitsee kaikki kaukosäätimen ja näytön toimintopainikkeet lukuun ottamatta virta- ja LOCK-painiketta.

5) **MagicNet-painike**

MagicNetiä käytetään seuraavilla painikkeilla.

• Kirjain- numeronäppäimet Kirjoita painikkeilla web-sivun osoite.

• DEL : Painikkeella siirrytään taaksepäin.

• SYMBOL : Painikkeella syötetään merkkejä. (.O_-)

• ENTER : Painikkeella hyväksytään.

- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

6) **+100 -/--**

Paina ja valitse numeroa 100 suurempia kanavia.
Esimerkiksi kanava 121 valitaan painamalla "+100" ja sitten "2" ja "1".
- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

7) **VOL**

Voit säätää myös äänenvoimakkuutta.

8) **MUTE**

Tietokonetilassa videokuva- tai televisioruutu näkyy PIP-tilassa.
Kun käytät tätä toimintoa, voit katsella videokuvaa tai televisiota työskennellessäsi.
To deactivate the PIP screen, Voit säätää sijaintia ylös, alas, vasemmalle tai oikealle painamalla the Exit-painike. (Exit-painike toimii vain tietokonetilassa.)

9) **TTX/MIX**

TV-kanavat tarjoavat myös Teksti-TV-palveluja.
[TTX / MIX on käytössä pääasiassa Euroopassa.]

10) **MENU**

Voit avata tämän painikkeen avulla OSD-näytön ja aktivoida valikon korostetun kohdan.

11) **ENTER**

Aktivoida valikon korostetun kohdan.

12) **M/B P.MODE**

Kun painat tätä painiketta, käytössä oleva tila tulee näkyviin näytön alaosaan.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Käytettävissä on neljä automaattista kuvan esiasetusta, jotka on säädetty valmiiksi laitteen valmistusvaiheessa.
Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi.
Tämä jälkeen voit painaa painiketta uudelleen ja selata käytettävissä olevia esiasetuksia.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) **AUTO**

Näyttö säätää itsensä automaattisesti, kun painat automaattipainiketta.(PC)

14) **ENTER/PRE-CH**

Voit palata edelliselle kanavalle tämän painikkeen avulla.
- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

15) **∨ CH/P ∧**

Televisiotilassa valitsee TV-kanavan.
- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

16) **SOURCE**

Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali. (PIP)

17) **INFO**

Näytön oikeaan yläkulmaan tulee Video Source, Audio Source, nykyisen kanavan numero, äänisignaalin tyyppi ja Speaker Mute ON/OFF.

18) **EXIT**

Sulkee valikon näytön.

19) **Painikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle siirtymistä varten.**

Voit siirtyä valikossa pysty-tai vaakasuunnassa ja säätää valitsemiasi valikon arvoja.

20) **S.MODE**

Kun painat tätä painiketta, nykyinen äänitila näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

Voit pysäyttää näytön painamalla painiketta kerran. Vapauta näyttö painamalla painiketta uudelleen.

22) **FM RADIO**

Valitsemalla tämän voit ottaa FM Radion käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Määrittää FM Radioon PC/DVI-tilassa anoastaan äänen (SOUND). Alueilla, joissa signaali on heikko, voi esiintyä kohinaa, kun lähetyslajina on FM RADIO. Kun käytössä on yleinen Video SOURCE (Videolähde) -tila, määrittää FM RADIOn käyttöön kytkemällä kuvaruudun pois käytöstä.
- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

23) **P.SIZE**

Muuta kuvakokoa painamalla painiketta.

24) **SRS**

SRS

25) **DUAL/MTS**

DUAL-

UKun vastaanottimen tila on TV tai FM Radio, voit kaukosäätimen DUAL-painiketta painamalla valita joko Stereo- tai Mono-vaihtoehdon. Lähetyksen tyypistä riippuen STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II ja MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO voivat olla käytössä. Voit käyttää kyseisiä vaihtoehtoja television katselun aikan painamalla kaukosäätimen DUAL-painiketta. Painamalla tätä voit siirtyä vaihtoehtojen MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 ja MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO välillä.

MTS

Voit valita MTS (monikanava-TV-stereo) -tilan.

	Äänityyppi	MTS/S_Tila	Oletusasetus
FM Stereo	Mono	Mono	Manuaalinen vaihto
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Toiminto ei ole käytettävissä tässä monitorissa.

26) PIP

Voit ohjata kuva kuvassa -ikkunaa painamalla tätä painiketta.

27) SOURCE

Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali. (PIP)

28) SWAP

PIP:n ja pääkuvan sisältöjen vaihtaminen.
PIP -ikkunassa oleva kuva ilmestyy päänäyttöön ja päänäytön kuva ilmestyy PIP -ikkunaan.

29) SIZE

Voit valita kuvakoon.

30) REW

Kelaa taaksepäin

31) STOP

Pysäytä

32) PLAY / PAUSE

Toista / Keskeytä

33) FF

Kelaa eteenpäin

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

1. Mekaaninen ulkoasu

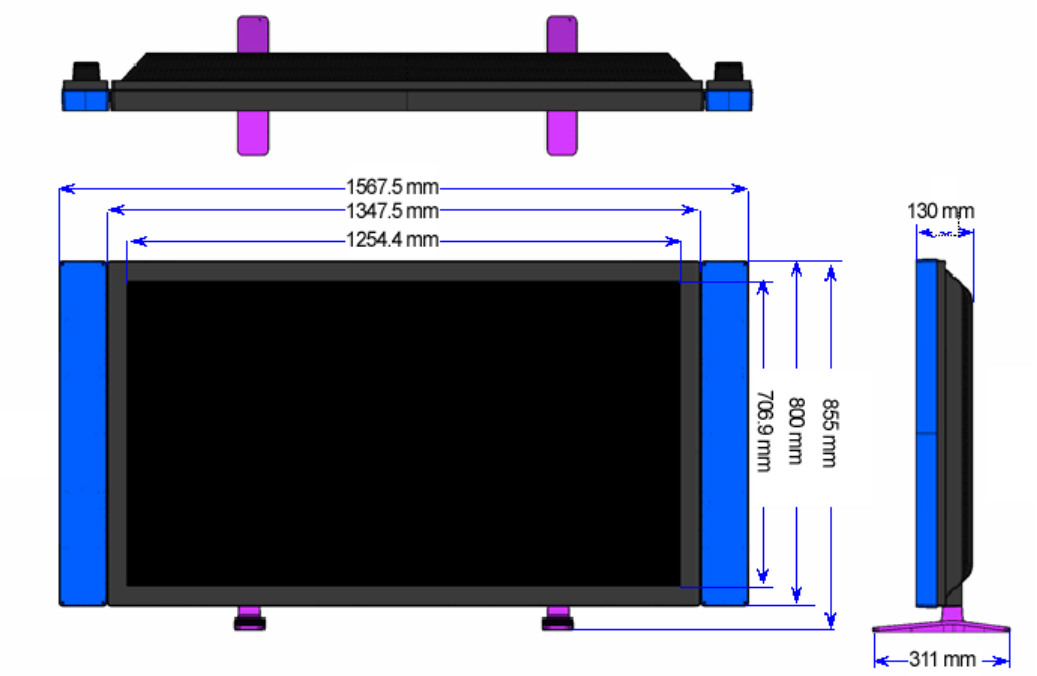

Up

2. Monitori

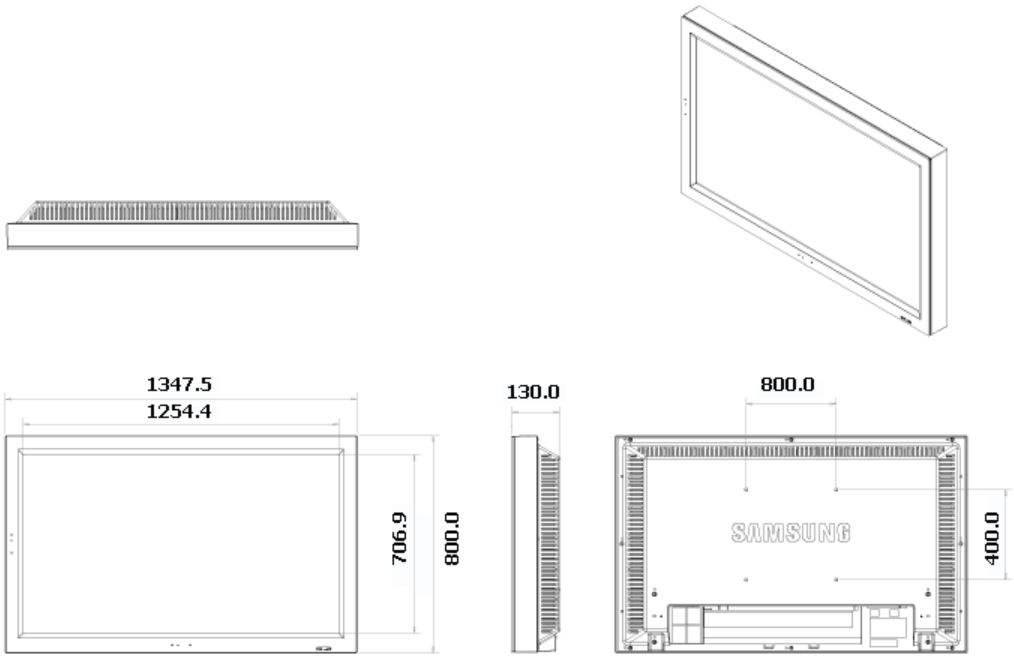

Up

3. Kaiutin

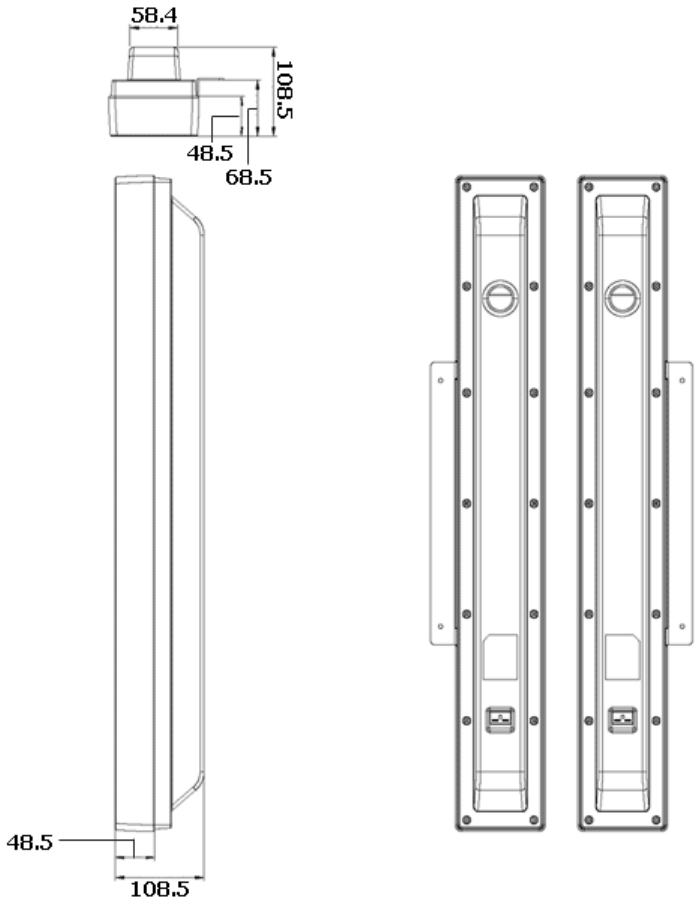

Up

4. VESA-telineen asennus

- Varmista VESA-telineen asennuksen yhteydessä, että toimitaan kansainvälisten VESA-standardien mukaisesti.
- VESA-telineen ostoon ja asentamiseen liittyvää tietoa: Tee tilaus lähimmällä Samsung-jälleenmyyjällä. Tilauksen tehtyäsi asennusmekaanikot tulevat luoksesi asentamaan telineen.
- LCD-näytön siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Samsung ei vastaa tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai henkilövahingoista, jos asiakas on itse yrittänyt asentaa tuotteen.

Mitat

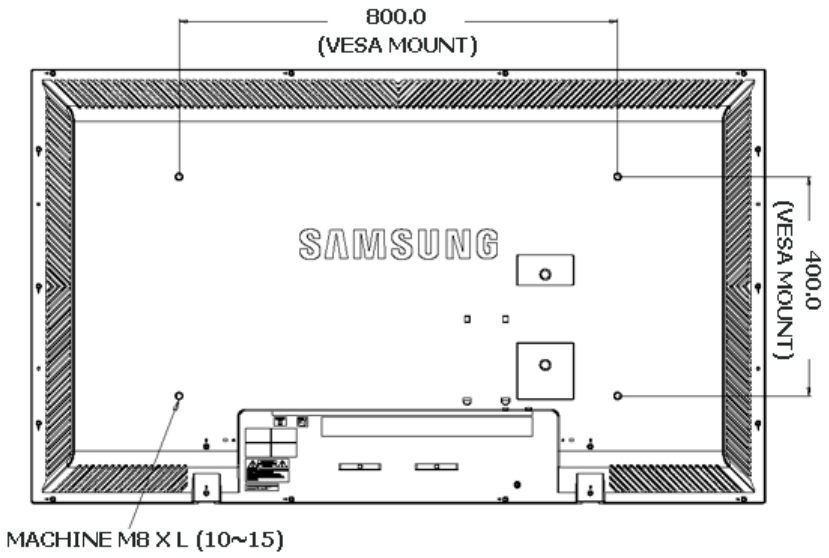

Kiinnitä teline seinään ainoastaan koneruuveilla, jotka ovat halkaisijaltaan 6 mm ja pituudeltaan 8-12 mm.

Up

5. Seinätelineen asennus

- Ota yhteys mekaanikkoon ja anna hänen asentaa seinäteline.
- Samsung Electronics ei vastaa mistään tuote- tai henkilövahingoista, jotka ovat aiheutuneet, kun käyttäjä on yrittänyt asentaa telineen itse.
- Tuote on tarkoitettu asennttavaksi betoniseinään. Jos tuote kiinnitetään laasti- tai puupintaan, tuote ei ehkä pysy paikallaan.

Osat

Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja osia ja lisävarusteita.

`

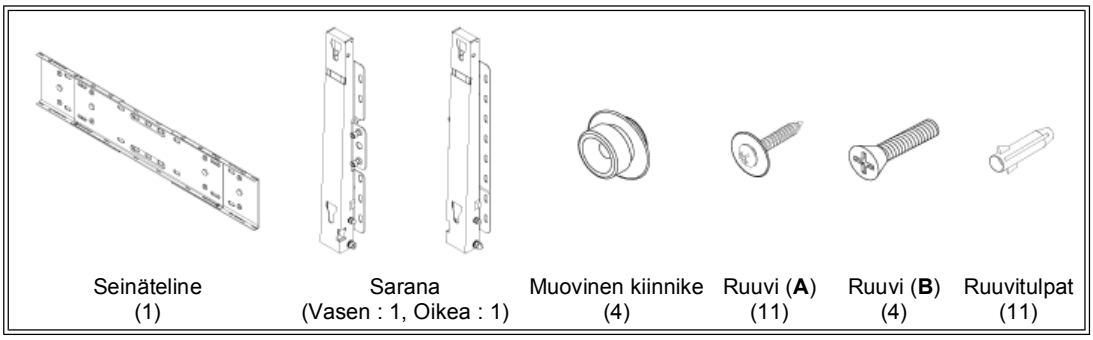

Seinäteline	Sarana	Muovinen kiinnike	Ruuvi (**A**)	Ruuvi (**B**)	Ruuvitulpat
(1)	(Vasen : 1, Oikea : 1)	(4)	(11)	(4)	(11)

Seinätelineen kokoaminen

1

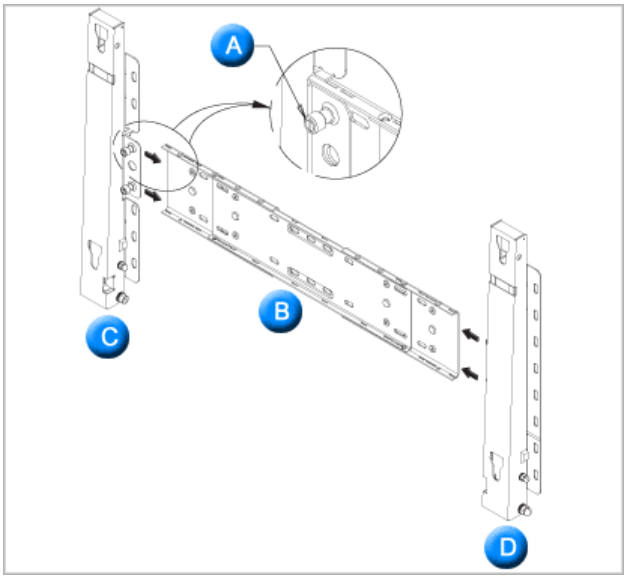

Saranoita on kaksi (oikea ja vasen). Käytä asianmukaista saranaa.

Työnnä ja kiristä lukkomutteri nuolen suuntaisesti.
Kiinnitä seinäteline sen jälkeen seinään.

A. Lukkoruuvi
B. Seinäteline
C. Sarana (vasen)
D. Sarana (oikea)

2

Ennen kuin poraat seinään, tarkista, että telineen takaosassa sijaitsevien lukitusreikien välinen etäisyys on asianmukainen.
Jos etäisyys on liian lyhyt tai pitkä, löysää yhtä tai kaikkia 4 ruuvia ja säädä pituus sopivaksi.

A. Lukitusreikien välinen etäisyys.

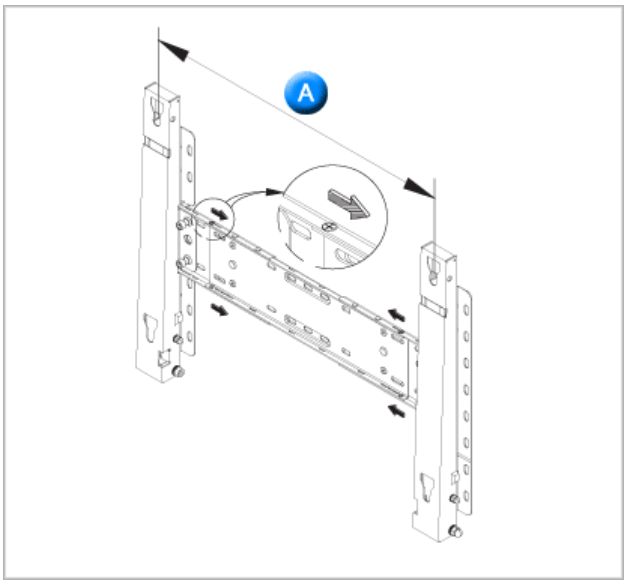

3

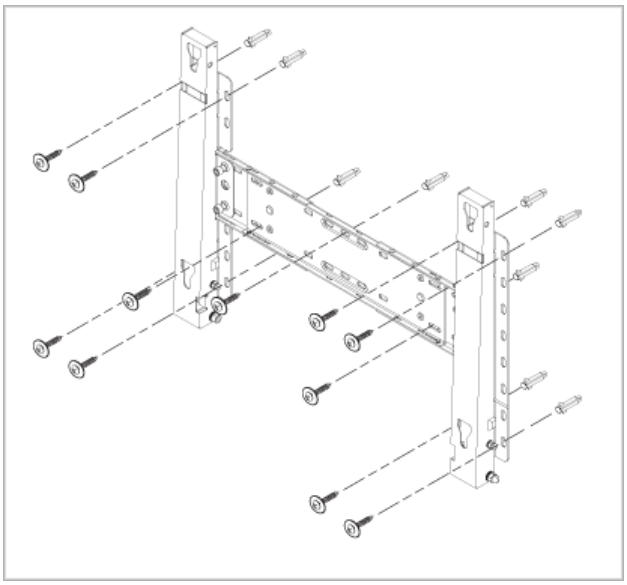

Katso asennuskaaviota ja merkitse porausmerkit seinään.
Käytä 35 mm syvempien reikien poraamiseen 5,0 mm:n terää.
Fix each anchor in the corresponding hole.
Aseta kaikki telineen ja saranoiden reiät kohdakkain asianmukaisten ruuvitulppien reikien kanssa; työnnä ja kiristä 11 ruuvilla **A**.

Laitteen asennus seinätelineeseen

Laitteen muoto saattaa erota mallista riippuen. (Muovisten kiinnikkeiden ja ruuvien kokoonpano on sama)

1

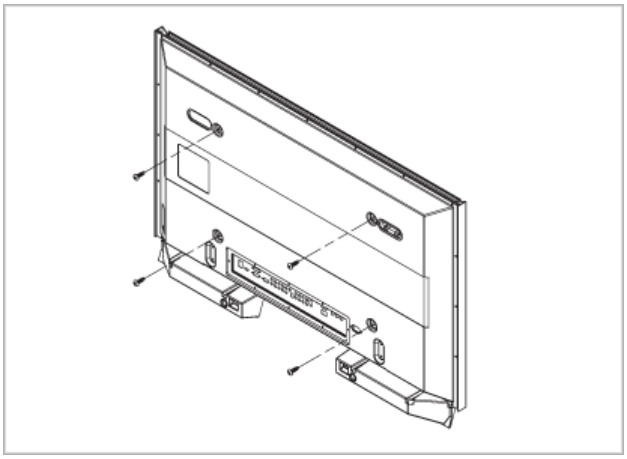

Irrota laitteen takaosan 4 ruuvia.

2

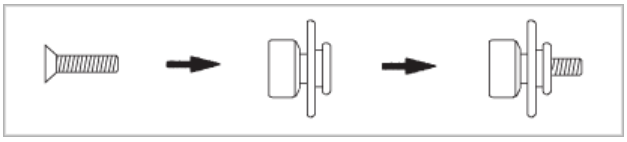

Työnnä ruuvi (**B**) muoviseen kiinnikkeeseen.

1. Aseta laite seinätelineeseen ja varmista, että

se on kunnolla kiinni vasemmassa ja oikeassa muovikiinnikkeessä.
2. Ole varovainen kiinnittäessäsi laitetta telineeseen, jotteivät sormet jää kiinni reikiin.
3. 3. Varmista, että seinäteline on kunnolla kiinni seinässä, tai muuten laite ei pysy paikallaan.

3

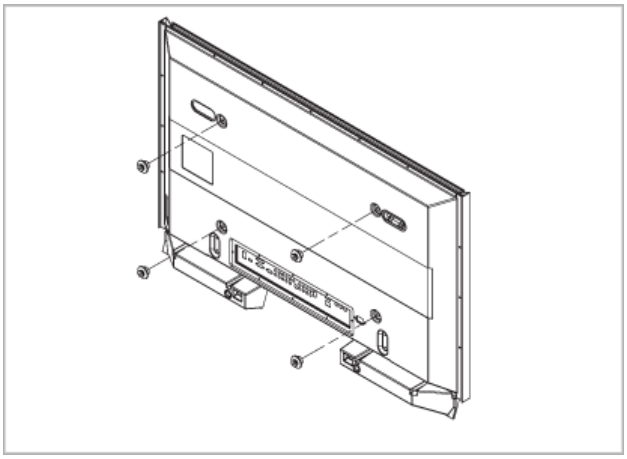

Kiristä kohdassa 2 mainitut 4 ruuvia (muovikiinnike + ruuvi **B**)to laitteen takaosassa sijaitseviin reikiin.

4

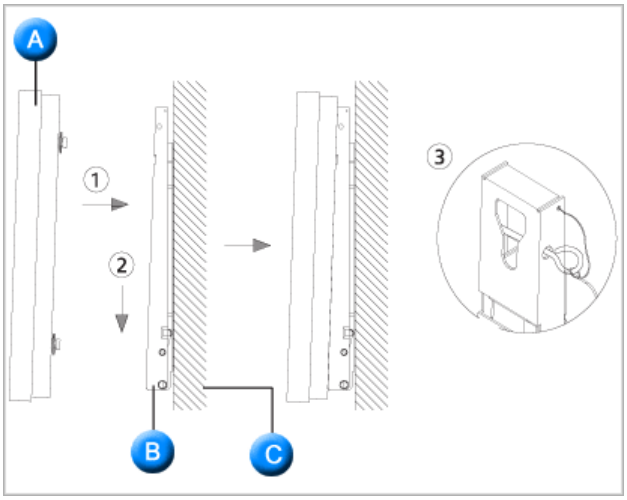

Poista varmistussokka (**3**))) ja työnnä 4 pidikettä telineen asianmukaisiin reikiin (**1**). Aseta sitten laite (**2**) telineeseen ja varmista, että se on tukevasti paikallaan. Muista aina, asettaa varmistussokka (**3**) uudelleen paikalleen ja kiristää se tiukkaan, jotta laite pysyy telineessä tukevasti.

A. Monitori ja jalusta
B. Seinäteline
C. Seinä

Seinätelineen kulman säätö

Säädä telineen kulmaksi -2° ennen seinään asentamista.

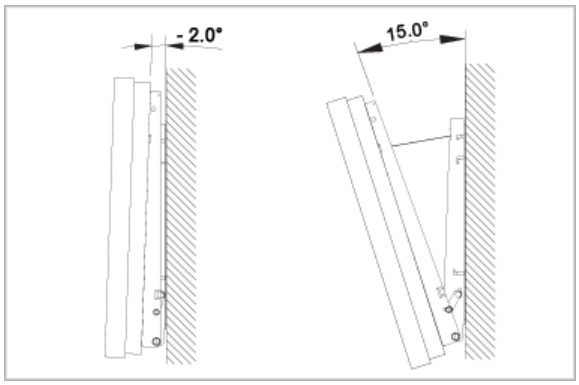

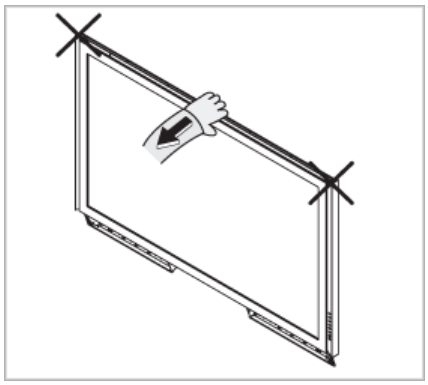

1. Kiinnitä laite seinätelineeseen.
2. Pidä laite telineen päällä ja keskellä; vedä laitetta eteenpäin (nuolen osoittamaan suuntaan) ja säädä kulma sopivaksi. (Katso oikealla olevaa kuvaa)
3. Telineen kulman voi säätää välille -2° 15 °.

Muista aina asettaa laite telineen keskelle eikä koskaan vasemmalle tai oikealle, kun kulmaa säädetään.

Up

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Väliaikaisen jalustan kiinnittäminen
Näytön kytkeminen
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

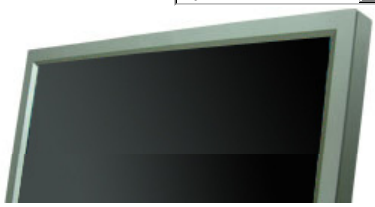

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Liitännät

Väliaikaisen jalustan kiinnittäminen

☑ Huomautus

- Käytä vain näytön mukana toimitettuja kiinnitysruuveja.

⚠ Varoitus

Samsung Electronics ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat käytettäessä epäyhteensopivia jalustoja.

Väliaikaisen jalustan kiinnittäminen

Vasen **Oikea**

⚠ Varoitus

Kiinnitä ”CAUTION”-tarra takaosaan.

1) Cover Hole -suojus toimitetaan laitteen mukana laitteen suojaamiseksi. Suojus suojaa monitorin pohjassa olevaa reikää kun jalusta asetetaan paikoilleen. Jos asetat seinätelineen monitoriin, aseta Cover Hole -suojus paikoilleen."

2) Aseta suojus monitorin pohjassa olevaan reikään. Aseta toimitettu ruuvi ja Cover Hole -suojus merkittyyn paikkaan ja kiristä ruuvi.

⚠ Varoitus

Tarkkuus voi vaihdella malleittain. Käyttöoppaasta löytyy lisätietoja tarkkuudesta.

Virtajohtoa koskeva varoitus

Vikatilanteessa maadoitusjohdin voi aiheuttaa sähköiskun. Varmista, että maadoitusjohdin on kytketty oikein, ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan. Jos taas irrotat maadoitusjohtimen, irrota ensin virtajohto pistorasiasta.

☑ Huomautus

- Voit yhdistää näyttöön DVD-soittimen, videonauhurin tai videokameran tyyppisiä AV-laitteita. Lisätietoja AV-laitteiden yhdistämisestä on Näytön säätöjen tekeminen -osan Käyttösäätimet -jaksossa.

Yhdistäminen tietokoneeseen

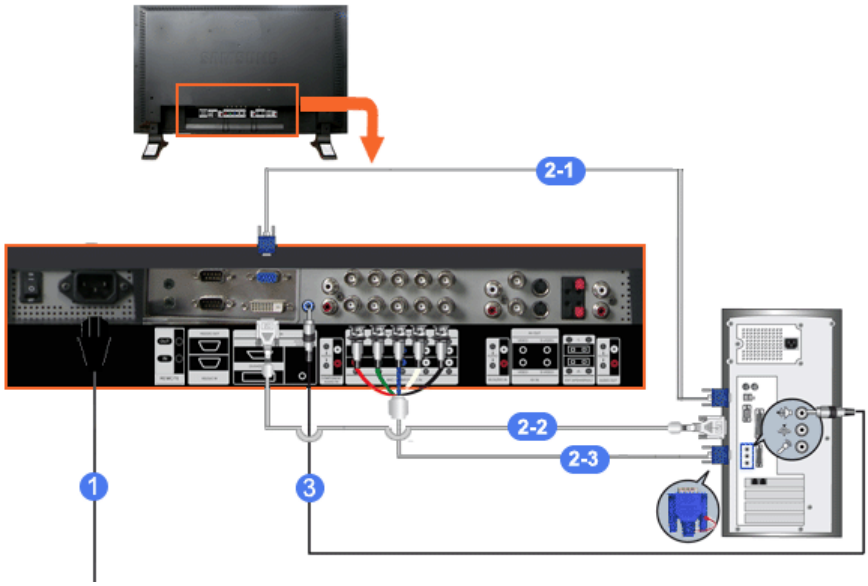

1) Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.
Kytke laitteeseen virta virtakytkimestä.

2) Signaalikaapeli voidaan kytkeä tietokoneeseen kolmella tavalla.
Valitse jokin seuraavista:

2-1) Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke D-sub-kaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen **RGB-liittimeen** ja tietokoneen **15-nastaiseen D-sub-liittimeen**.

2-2) Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan **DVI (HDCP)** -liittimeen ja tietokoneen **DVI-liittimeen.**

2-3)

Analogisen BNC-liittimen käyttö videokortin kanssa.
Kytke BNC-kaapeli näytön takana olevaan **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V -liittimeen** ja tietokoneen **15-nastaiseen D-sub-liittimeen.**

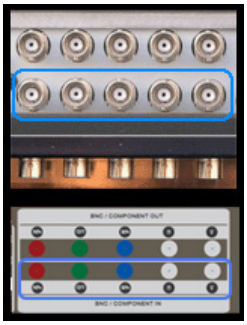

3) Liitä äänikaapelin toinen pää tietokoneen takana olevaan ääniliitäntään.

☑ Huomautus

- Kytke näyttöön ja tietokoneeseen virta.

☑ Huomautus

- Voit hankkia DVI- tai BNC-kaapelin lisävarusteena.
  Voit hankkia lisävarusteita lähimmästä Samsung Electronicsin palvelupisteest.

Digitaalisen DVD-järjestelmän yhdistäminen

☑ Huomautus

- Ulkoiset laitteet, kuten digitaalinen DVD-laite, kytketään näytön DVI IN -liittimeen DVI-kaapelilla.
- Kytke päälle DVD-soitin, jonka sisällä on DVD-levy.
- Valitse Digital SOURCE-painikkeella.

☑ Huomautus

- Näytössä on DVI IN -liitin, johon kytketään DVI-lähdöllä varustettu digitaalinen laite, kuten DVD-laite.

Yhdistäminen videonauhuriin

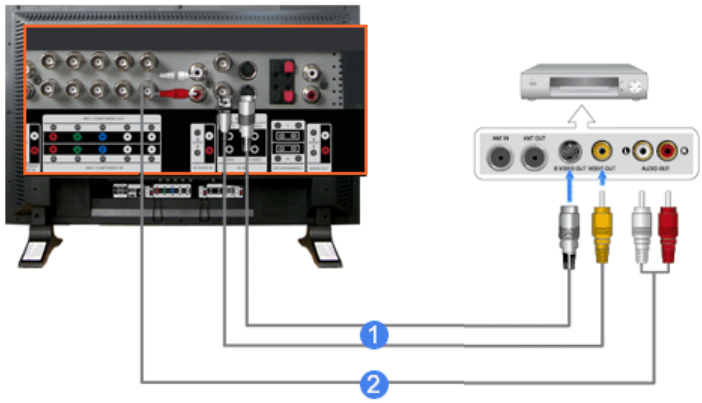

1) Voit yhdistää videonauhurin tai videokameran tyyppiset AV-laitteet näytön **AV IN [VIDEO]** or **AV IN [S-VIDEO]** käyttämällä S-VHS- tai BNC-kaapelia.

2) Yhdistä videonauhurista tai videokamerasta lähtevät oikean ja vasemman äänikanavan kaapelit näytön vastaaviin liitäntöihin.

☑ Huomautus

- Valitse **AV** or **S-Video** (videonauhuri tai videokamera) käyttämällä näytön etupaneelissa olevaa Lähde-painiketta.
- Käynnistä sitten videonauhuri tai videokamera, jossa on videonauha.

☑ Huomautus

- Voit hankkia S-VHS- tai BNC-kaapelin lisävarusteena.

Yhdistäminen DVD-soittimeen

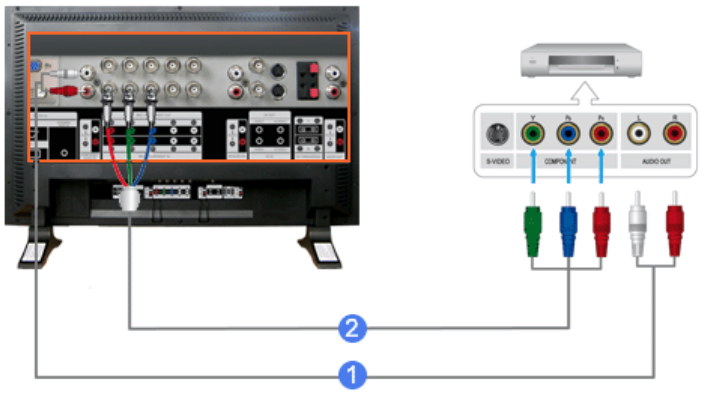

1) Yhdistä äänikaapelit näytön **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** sekä DVD-soittimen AUDIO OUT -liitäntöihin.

2) Yhdistä näytön **BNC/COMPONENT IN - liitäntä R-, G-, B-, H- ja V-porttiin** DVD-soittimen PR, Y, PB-liitäntöihin.

☑ Huomautus

- Valitse **Component** (videonauhuri tai videokamera) käyttämällä näytön etupaneelissa olevaa Lähde-painiketta.
- Käynnistä sitten DVD-soitin, jossa on DVD-levy.

☑ Huomautus

- Komponenttikaapeli on lisävaruste.
  DVD-soittimen käyttöoppaassa on lisätietoja komponenttivideokuvasta.

Videokameran yhdistäminen

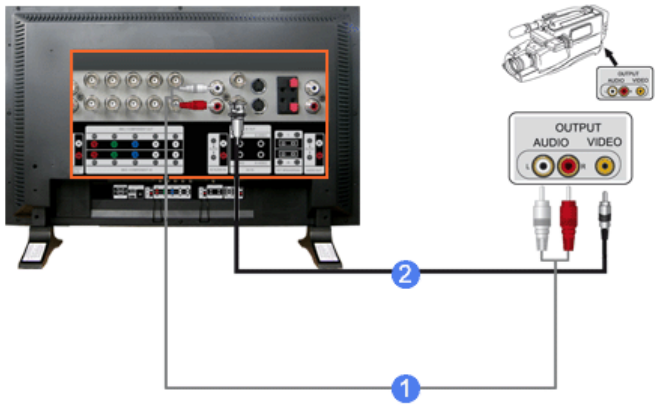

1) Paikanna videokameran äänen ja kuvan ulostuloliitännät. Ne ovat yleensä videokameran kyljessä tai takaosassa.
   Yhdistä äänikaapelit videokameran AUDIO OUTPUT -liitäntöihin ja näytön **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]**.
2) Yhdistä videokuvakaapeli videokameran VIDEO OUTPUT -liitäntään ja näytön **AV IN [VIDEO]**.

☑ Huomautus

- Valitse **AV** (videonauhuri tai videokamera) käyttämällä näytön etupaneelissa olevaa Lähde-painiketta.
- Käynnistä sitten videokamera, jossa on videonauha.

☑ Huomautus

- Tässä kuvatut äänen ja videokuvan kaapelit toimitetaan yleensä videokameran mukana.

  Muussa tapauksessa voit hankkia ne tavallisesta elektroniikkamyymälästä.
  Jos videokamerassa on stereoääni, yhdistä se näyttöön kahden äänikaapelin avulla.

Erillisen digitaalivastaanottimen yhdistäminen

☑ Huomautus

- Alla on kuvattu tavallisen digitaalivastaanottimen liitännät.

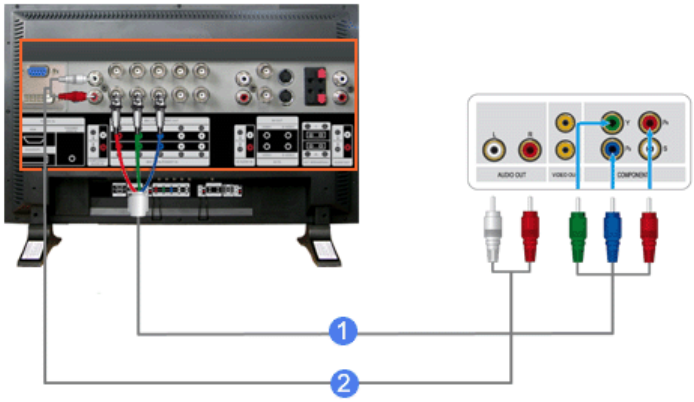

1) Yhdistä näytön **BNC/COMPONENT IN - liitäntä PR, Y, PB**-porttiin digitaalivastaanottimen PR, Y, PB-liitäntöihin.
2) Yhdistä äänikaapelit näytön **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** sekä digitaalivastaanottimen AUDIO OUT -liitäntöihin.

☑ Huomautus

- Valitse **Component** (videonauhuri tai videokamera) käyttämällä näytön etupaneelissa olevaa Lähde-painiketta.

☑ Huomautus

- Digitaalivastaanottimen käyttöoppaassa on lisätietoja komponenttivideokuvasta.

Kaiuttimien yhdistäminen

☑ Huomautus

- Kiinnitä laite ja kaiutin toisiinsa käyttämällä ruuveja.
  * Asenna kaiuttimet ilman jalustaa.

☑ Huomautus

- Yhdistä kaiutinkaapeli laitteen takana olevaan kaiuttimen liitäntään ja kaiuttimen takana olevaan laitteen liitäntään.

☑ Huomautus

- Älä siirrä laitetta nostamalla kaiuttimesta, kun laite on kiinnitettynä kaiuttimeen.

  Tämä saattaa vahingoittaa kaiuttimen kiinnitystelinettä.

Yhdistäminen äänijärjestelmään

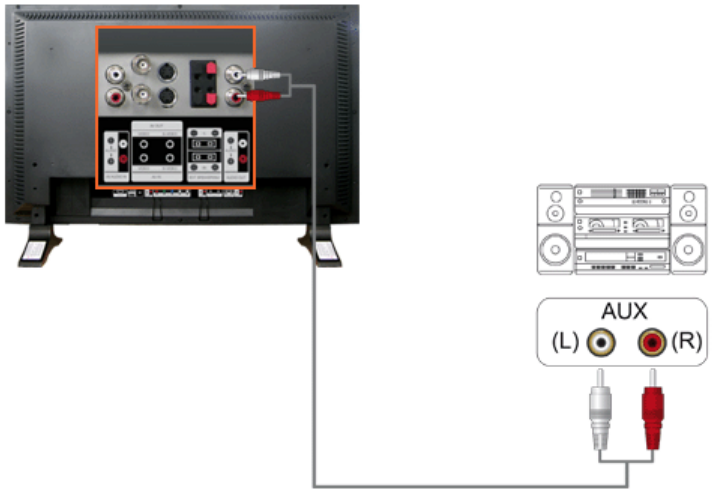

☑ Huomautus

- Yhdistä äänikaapelit äänijärjestelmän AUX L- ja R-liitäntöihin sekä näytön **AUDIO OUT [L-AUDIO-R]**.

Yhdistäminen langalliseen kaukosäätimeen

☑ Huomautus

- Voit säätää monitorin vastaanottamaan muiden laitteiden kaukosäätimien signaaleja REMOTE OUT –liittimen kautta.
- Voit säätää laitteen vastaanottamaan muiden laitteiden kaukosäätimien signaaleja REMOTE IN –liittimen kautta.

☑ Huomautus

- Rajoituksia: Käytettävissä vain siinä tapauksessa, että ulkopuolinen laite on varustettu langallisen kauko-ohjauksen I/O-liittimellä.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Multiple Display Control

MDC System

Johdanto

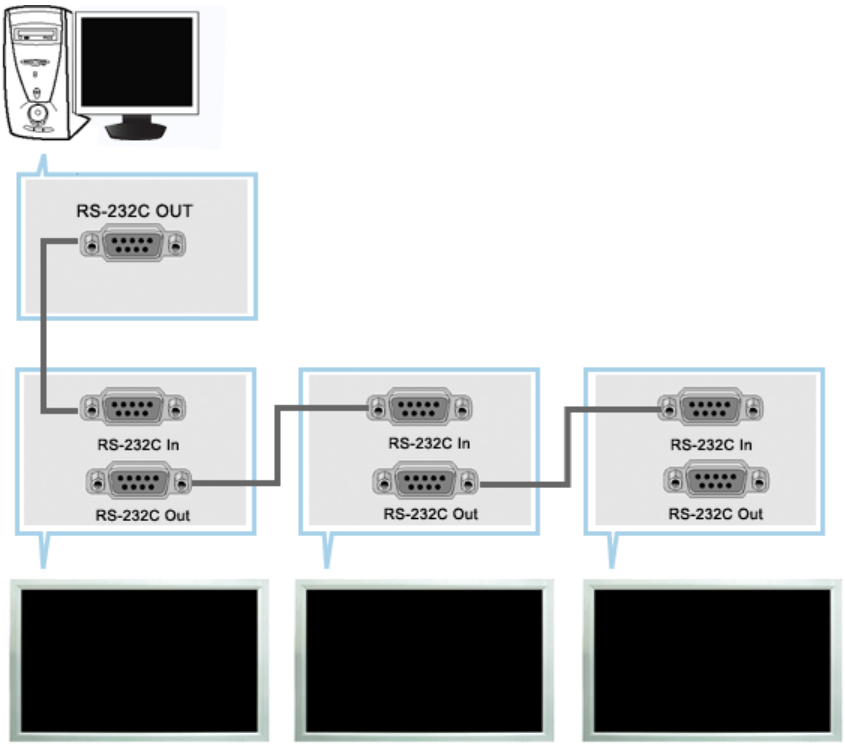

Multiple Display Control eli MDC on usean näytön hallintasovellus, jolla voit hallita useita näyttöjä helposti ja samanaikaisesti tietokoneen avulla. Tietokoneen ja näytön välisessä tiedonsiirrossa käytetään RS-232C-sarjaliitäntää. Tietokoneen ja näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia. Tietokoneen ja näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia.

Main Screen

Voit käynnistää ohjelman valitsemalla Start > Program > Samsung > MDC System.

Näet valitun näytön äänenvoimakkuuden liukusäätimessä valitsemalla näytön.

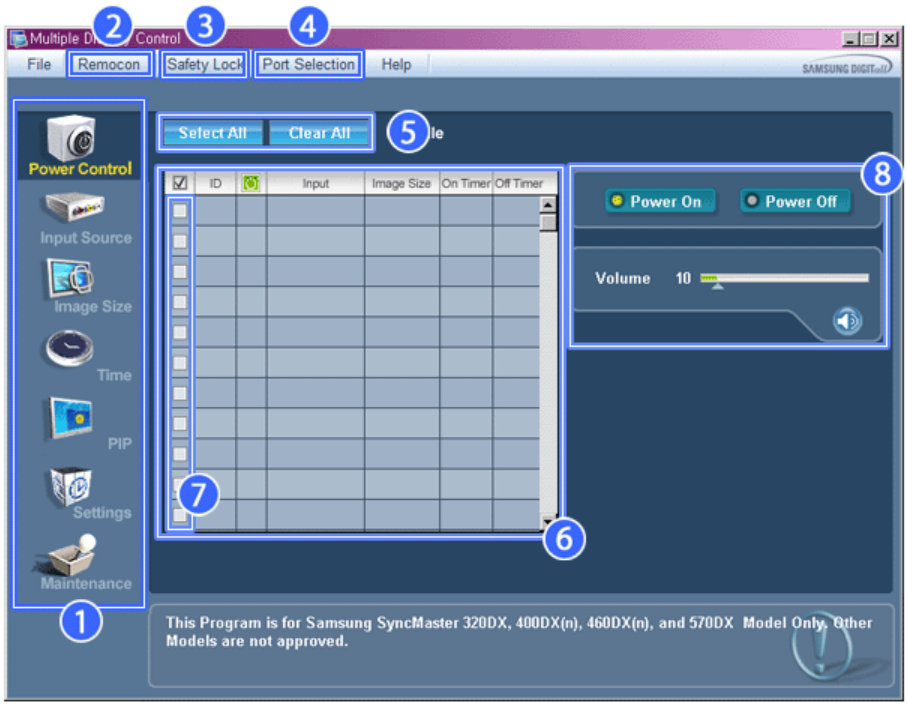

1. **Pääkuvakkeet**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Valintapainike**
6. **Tietoruudukko**
7. **Näytön valinta**
8. **Ohjaustyökalut**

---

1. Voit siirtyä eri ikkunoihin pääkuvakkeiden avulla.
2. Voit ottaa käyttöön valitun näytön kauko- ohjaussignaalin vastaanottamisen tai poistaa sen käytöstä näiden painikkeiden avulla.
3. Aseta Safety Lock (Varmuuslukko) -toiminto.
   Kun otat käyttöön Safety Lock (Turvalukko) -toiminnon, voit käyttää kaukosäätimen ja laitteen virta- ja lukituspainikkeita.
4. Asettaa lukitustoiminnon. Tietokoneen sarjaporttiasetus voi muuttua. Alkuperäinen arvo on COM1.
5. Voit valita kaikki näytöt tai poistaa kaikki valinnat napsauttamalla Select All (Poistakaikki)- tai Clear (Tyhjennä) -painikkeita.
6. Näet ruudukosta valitun näytön tietojen tiivistelmän. Valitse näyttö.
7. Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta.
8. Kauko-ohjaussignaalin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä toimii riippumatta siitä, onko virta kytketty vai ei.

<Huomautus> Kauko-ohjaussignaalin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä toimii riippumatta siitä, onko virta kytketty vai ei. Tämä koskee kaikkia MDC:hen yhdistettyjä näyttöjä. Kaikkien näyttöjen kauko-ohjaussignaalin vastaanottaminen tulee kuitenkin käyttöön suljettaessa MDC riippumatta tilasta, joka oli valittuna suljettaessa MDC.

Port Selection

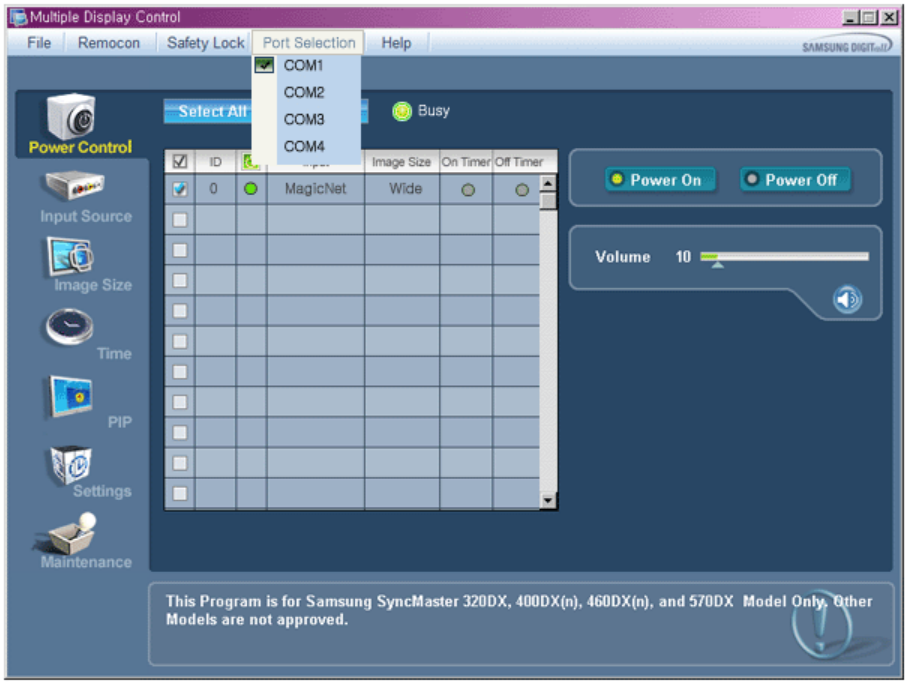

1. Multiple Display Control -arvoksi on alun perin määritetty COM1.
2. Jos käytössä on muu portti kuin COM1, portit COM1–COM4 voidaan valita Port Selection (Portinvalinta) -valikossa.
3. Jos näyttöön sarjakaapelin avulla yhdistetyn portin tarkkaa nimeä ei ole valittu, tietoliikenne ei ole käytössä.
4. Valittu portti tallennetaan, ja sitä käytetään myös seuraavaan ohjelmaan.

Power Control

1. Napsauta Power Control -pääkuvaketta (Virranhallinta).

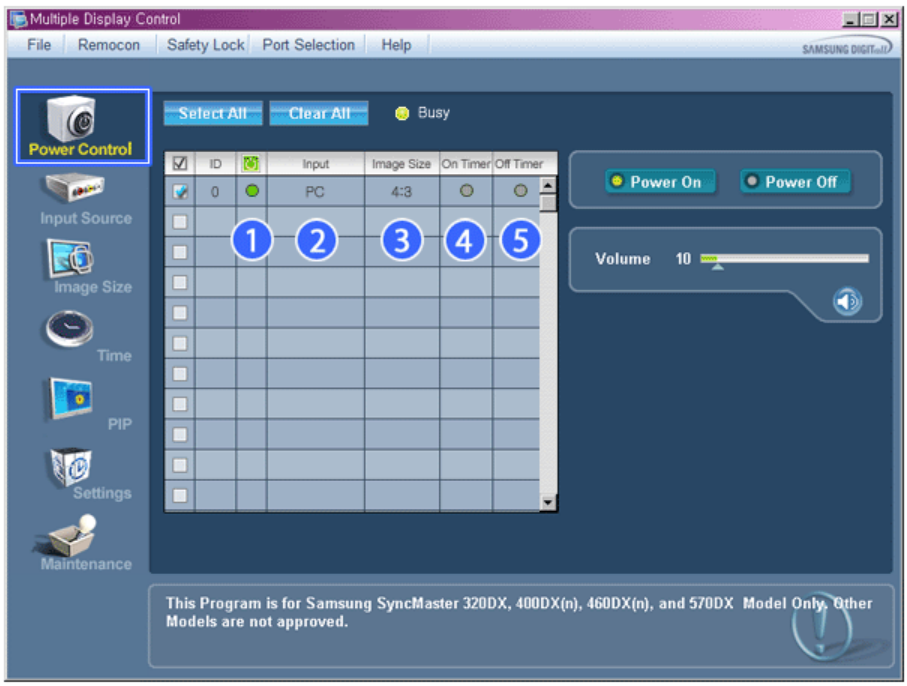

✱ Näyttöön tulee Power Control -ikkuna (Virranhallinta). Virranhallinnan perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) (Power Status) (Virtatila)
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer

2. Voit valita ohjattavan näytön Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä valintamerkin sen kohdalle.

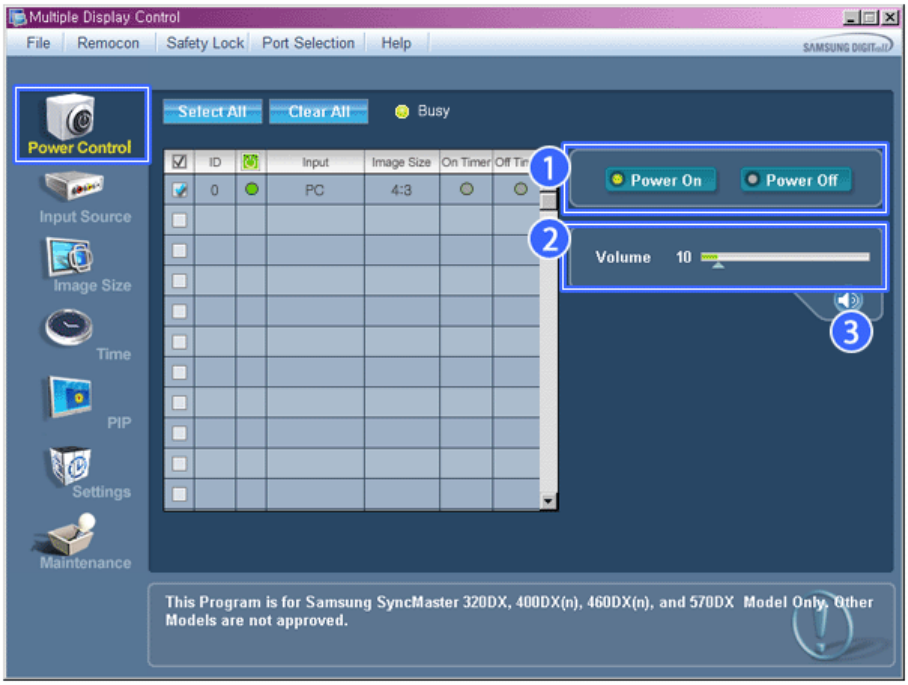

✱ Voit ohjata valitun näytön joitakin toimintoja Power Control -toiminnon (Virranhallinta) avulla.

1) Power On/Off (Virta kytkettynä/pois)
   - Käynnistää tai sammuttaa valitun näytön.
2) Volume
   - Säätää valitun näytön äänenvoimakkuutta.
   Ohjelma vastaanottaa tiedon valitun näytön äänenvoimakkuudesta ja näyttää sen liukusäätimessä.
   Jos peruutat valinnan tai valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), oletusarvo 10 palaa käyttöön.
3) Mute On / Off (Mykistys)
   - Mykistää valitun näytön tai poistaa mykistyksen.
   Jos valitset yhden näytön kerrallaan ja valittu näyttö on jo mykistetty, voit poistaa mykistyksen napsauttamalla mykistyspainiketta.
   Jos peruutat valinnat tai valitset Select All –vaihtoehdon (Valitse kaikki), oletusarvo palaavat käyttöön.

✱ **Power Control -asetus (Virranhallinta) vaikuttaa kaikkiin näyttöihin.**

✱ **Volume-asetuksen (Äänenvoimakkuus) ja mykistystoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta kytkettynä).**

Input Source

1. Napsauta Input Source -pääkuvaketta (Syöttölähde). Näyttöön tulee Input Source -ikkuna (Syöttölähde).
   Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.

• TV Mode

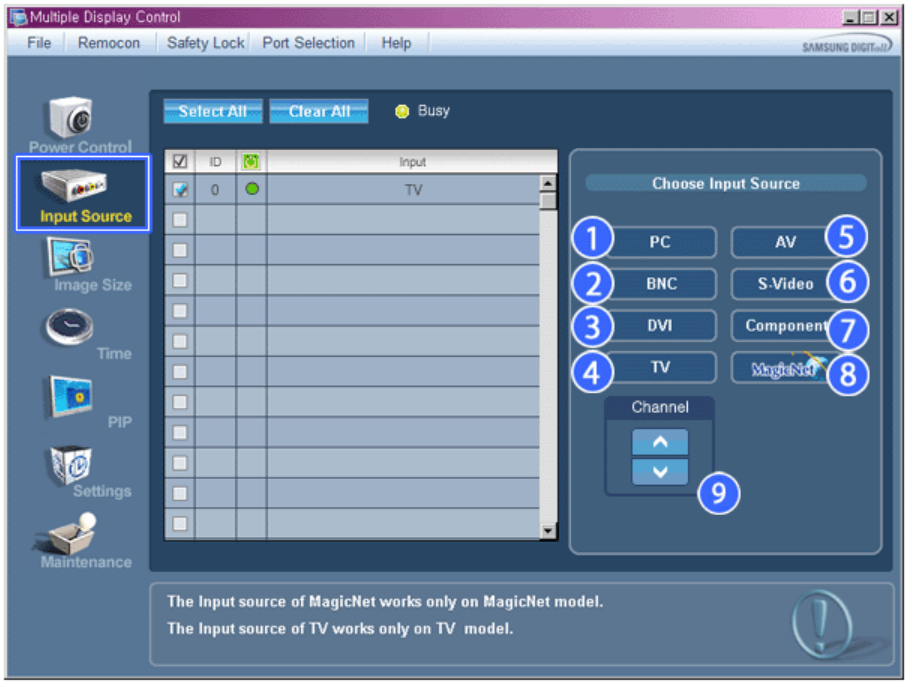

• MagicNet Mode

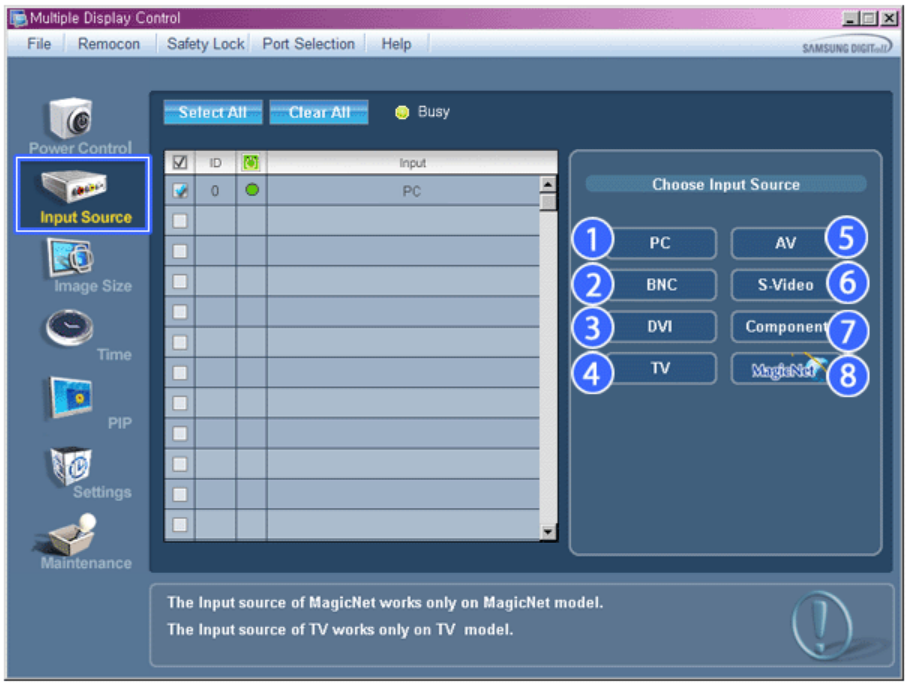

✱ Tietoruudukossa näkyvät Input Source -tiedot (Syöttölähde) kertovat syöttölähteestä.

1) PC
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi PC.
2) BNC
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi BNC.
3) DVI
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi DVI.
4) TV
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi TV.

5) AV
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi AV.
6) S-Video
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi S-Video.
7) Component
   - Muuttaa valitun näytön syöttölähteeksi Component.
8) MagicNet
   - MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.
9) Channel
   - Jos Input Source (Lähde) on TV, näytössä näkyy kanavanuoli.

* **TV voidaan valita lähteeksi vain laitteissa, joissa näkyy TV, ja kanava voidaan vaihtaa vain silloin, kun lähteeksi on valittu TV.**
* **Syöttölähteen hallinta vaikuttaa vain näyttöihin, joiden virtatila on ON (Virta päällä).**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Napsauta Image Size -pääkuvaketta (Kuvakoko).

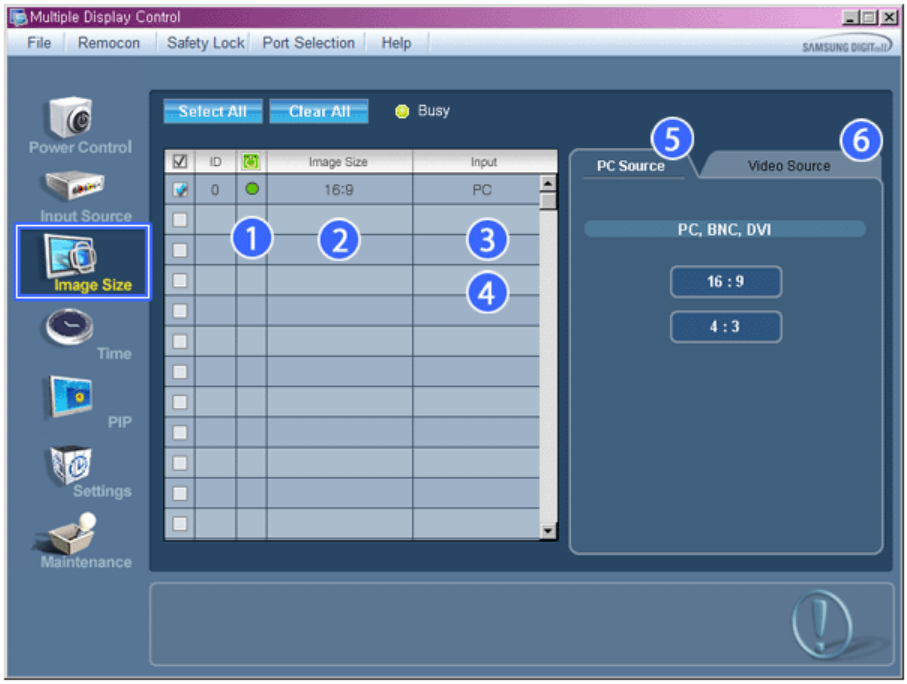

* Näyttöön tulee Image Size -ikkuna (Kuvakoko). Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) (Power Status) (Virtatila)
   - Näyttää näytön virtatilan.
2) Image Size
   - Näyttää valitun näytön käytössä olevan kuvakoon.
3) Input
   - Näyttää käytössä olevan näytön syöttölähteen.
4) Tietoruudukko tuo esiin vain näytöt, joiden Input Source (Syöttölähde) -arvoksi on määritetty PC,BNC,DVI .
5) Kun valitset vaihtoehdon Image Size (Kuvakoko), esiin tulevat PC, BNC, DVI -välilehdet.
   - PC, BNC, DVI -tilassa käytettävissä olevia kuvakokoja voidaan säätää Image Size Control (Kuvakoon säätäminen) -painikkeen avulla.
6) Video Source
   - Valitse Video Source (Videolähde) -välilehti ja valitse kyseisen lähteen kuvakoko.

* **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**
* **Kuvakoon asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Napsauta Image Size -pääkuvaketta (Kuvakoko).

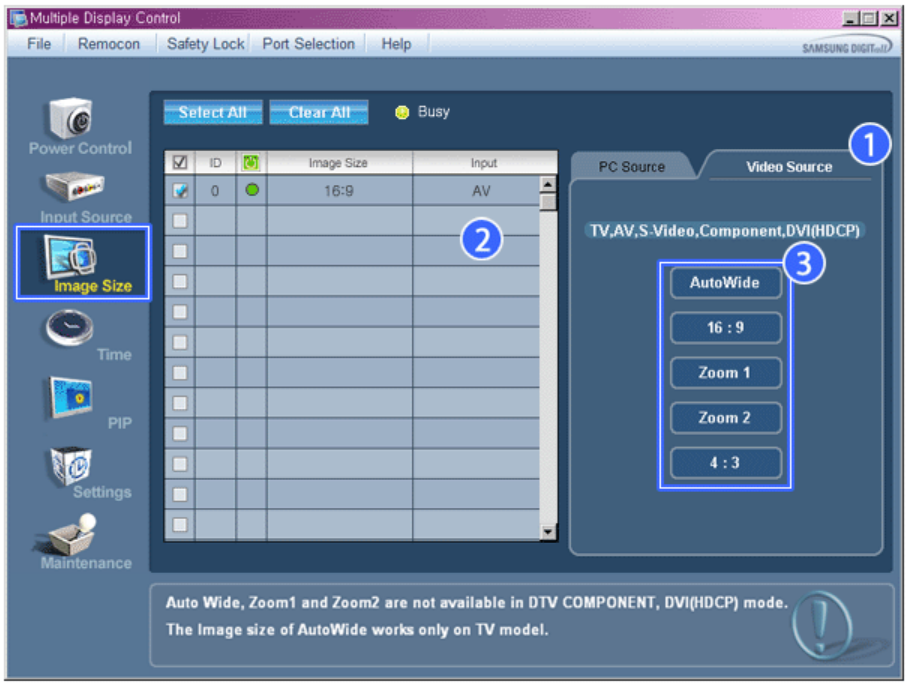

✱ Näyttöön tulee Image Size -ikkuna (Kuvakoko). Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) Valitse Video Source (Videolähde) -välilehti ja valitse TV-, AV-, S-Video- ja komponenttitulon kuvakoko.
Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.
2) Vain ne näytöt näkyvät tietoruudukossa, joiden syöttölähdeasetus on TV, AV, S-VIDEO, Component(Komponentti), DVI(HDCP).
3) Muuttaa valitun näytön käytössä olevaa kuvakokoa sattumanvaraisesti.

Huomautus Vaihtoehdot AutoWide (Automaattinen kuvakoko), Zoom1 ja Zoom2 eivät ole valittavissa, jos komponentti- ja DVI (HDCP) -tulon resoluutio on 720p tai 1080i.

✱ **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**

✱ **Kuvakoon asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä).**

Time

1. Napsauta Time-pääkuvaketta (Aika). Näyttöön tulee Time-ikkuna (Aika-asetukset).

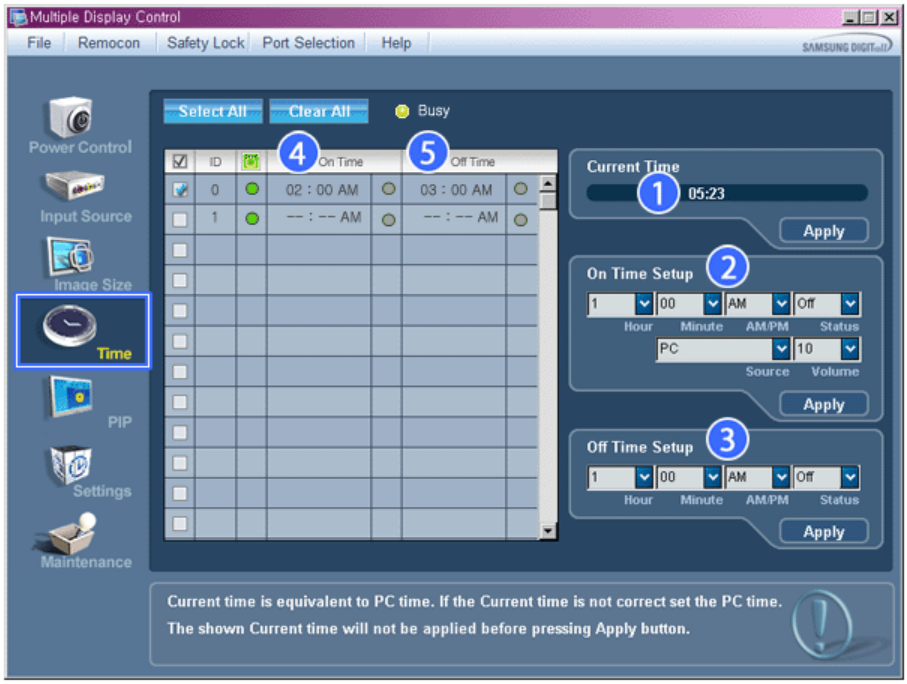

✱ Aika-asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) Current Time (Nykyinen aika)
   - Voit määrittää valitun näytön nykyisen ajan. (Tietokoneen aika)
   - Voit vaihtaa nykyistä aikaa muuttamalla tietokoneen aikaa.
2) On Time Setup (Käynnistysaika-asetus)
   - Valitse valitun näytön On Time Setup (Käynnistysajan asetukset) -kohdassa Hour (Tunnit), Minute (Minuutit) ja AM/PM (Aamu-/iltapäivä) sekä Status (Tila), Source (Lähde) ja Volume (Äänenvoimakkuus).
3) Off Time Setup (Sammutusaika-asetus)
   - Valitse valitun näytön Off Time Setup (Sammutusajan asetukset) -kohdassa Hour (Tunnit), Minute (Minuutit), AM/PM (Aamu-/iltapäivä) ja Status (Tila).
4) Tässä kohdassa näkyvät On Time (Käynnistysaika) -asetukset.
5) Tässä kohdassa näkyvät Off Time (Sammutusaika) -asetukset.

✱ **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**

✱ **Aika-asetusten avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden.virtatila on ON (Virta kytkettynä).**

✱ **On Time Setup (Käynnistysajan asetukset) -kohdassa Source (Lähde) -asetukseksi voidaan valita TV vain TV-malleilla.**

PIP

PIP Size

1. Napsauta PIP-pääkuvaketta (Kuva kuvassa). Näyttöön tulee PIP-ikkuna.
   Valitse ohjattava näyttö Select All -painikkeen (Valitse kaikki) avulla tai lisäämällä sen kohdalle valintamerkki.

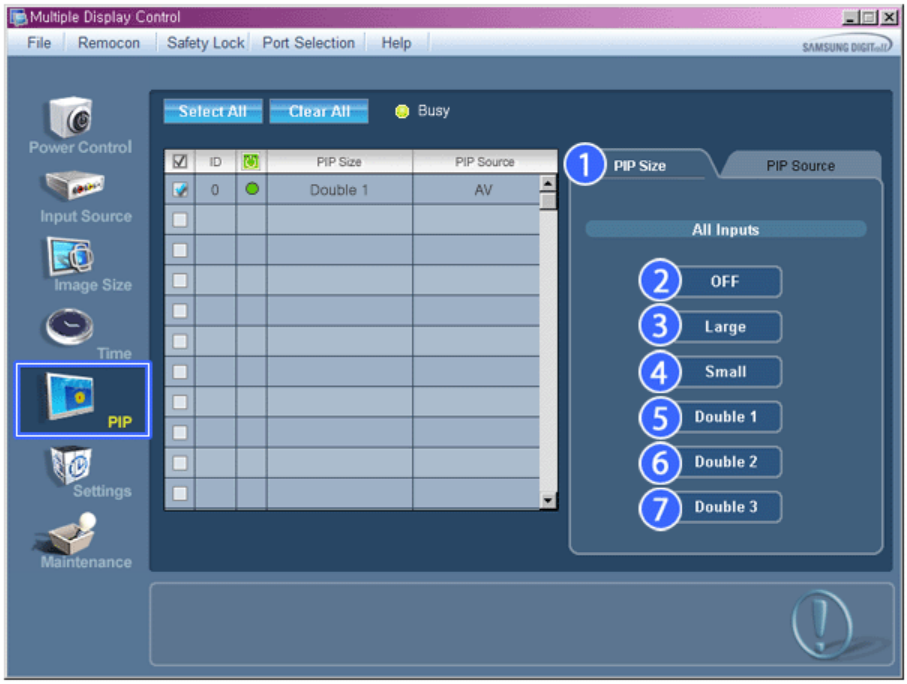

✱ Asetusten perustiedot ovat PIP Size.

1) PIP Size
   - Näyttää käytössä olevan PIP-koon.
2) OFF
   - Poistaa valitun näytön PIP-toiminnon käytöstä.
3) Large
   - Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Large.
4) Small
   - Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Small.
5) Double1
   - Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Double 1.
6) Double2
   - Ottaa PIP-toiminnon käyttöön valitussa näytössä ja muuttaa kooksi Double 2.
7) Double 3 (Kaksoiskuva 3, kuva kuvalta -tila)
   – Ottaa käyttöön valitun näytön PBP- eli kuva kuvalta -tilan ja muuttaa kooksi Double 3 -asetuksen.

✱ **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**

✱ **PIP-kokoa voidaan muuttaa, kun näyttöön kytketään virta.**

PIP

PIP Source

1. Napsauta PIP-pääkuvaketta (Kuva kuvassa). Näyttöön tulee PIP-ikkuna.

• PIP TV Mode

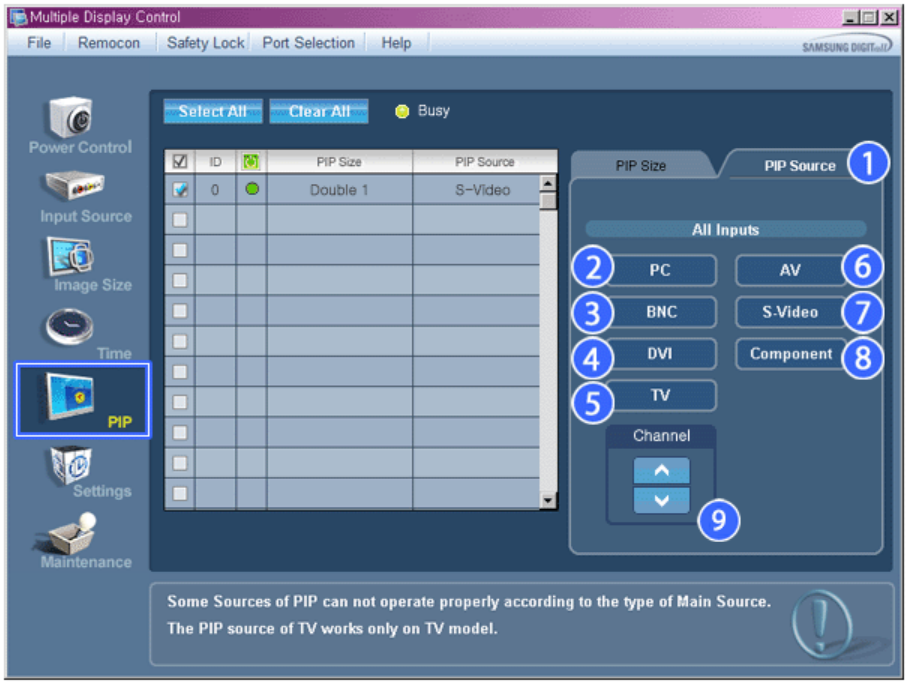

• PIP S-Video

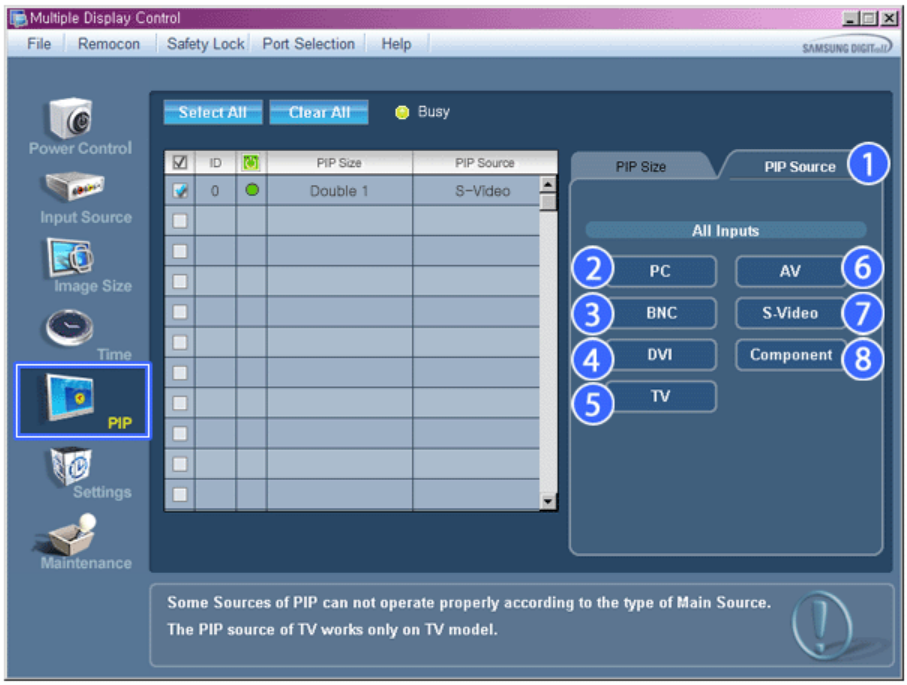

✱ Asetusten perustiedot ovat PIP Source.

1) PIP Source
   - PIP-lähdettä voidaan muuttaa, kun näyttöön kytketään virta.
2) PC
   - Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi PC.
3) BNC
   - Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi BNC.
4) DVI
   - Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi DVI.
5) TV
   - Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi TV.

6) AV
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi AV.

7) S-Video
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi S-Video.

8) Component
- Muuttaa valitun näytön PIP-lähteen arvoksi Component.

9) Channel (Kanava)
– Jo PIP-lähde on TV, näytössä näkyy kanavanuoli.

Huomautus Jotkin kuva kuvassa -lähteet eivät ole ehkä valittavissa päänäytön syöttölähdetyypin mukaan.

* **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**
* **TV voidaan valita lähteeksi vain laitteissa, joissa näkyy TV, ja kanava voidaan vaihtaa vain silloin, kun PIP-lähteeksi on valittu TV.**
* **Kuva kuvassa -asetuksen avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä) ja joiden kuva kuvassa -toiminto on otettu käyttöön.**

Settings

Picture

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

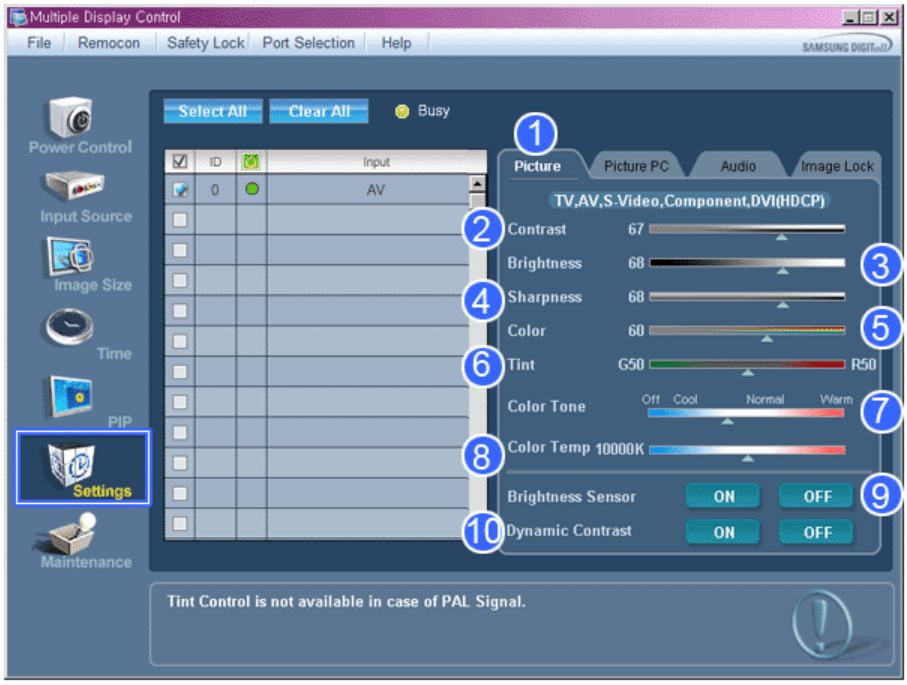

* Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.
Kun toiminto on valittu, arvo näkyy liukusäätimessä. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).

1) Picture
- Käytettävissä vain TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP) ollessa valittuna.

2) Contrast (Kontrasti)
- Voit säätää valitun näytön kontrastia.

3) Brightness (Kirkkaus)
- Voit säätää valitun näytön kirkkautta.

4) Sharpness (Terävyys)
- Voit säätää valitun näytön terävyyttä.

5) Color (Väri)
- Voit säätää valitun näytön värejä.

6) Tint (Värisävy)
- Voit säätää valitun näytön värisävyä.

7) Color Tone (Värisävy)
   - Voit säätää valitun näytön värisävyä.
8) Color Temp
   - Säätää valitun näytön Color Temp -säätöä.

* Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.)

9) Brightness Sensor
   - Säätää valitun näytön Brightness Sensor -säätöä.
10) Dynamic Contrast
   - Säätää valitun näytön Dynamic Contrast -säätöä.

* **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**
* **Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.**

Settings

Picture PC

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

* Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminnolle valittu arvo näkyy liukusäätimessä. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminto hakee laitteelle valitun arvon ja tuo sen liukusäätimeen. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).

1) Picture PC
   - Käytettävissä vain PC, BNC, DVI ollessa valittuna.
2) Contrast (Kontrasti)
   - Voit säätää valitun näytön kontrastia.
3) Brightness (Kirkkaus)
   - Voit säätää valitun näytön kirkkautta.
4) Red
   - Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.
5) (Red) Green
   - Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.
6) (Green) Blue
   - Säätää valitun näytön värien lämpötilaa.
7) Color Tone

- Säätää valitun näytön Color Tone -säätöä.

8) Color Temp
   - Säätää valitun näytön Color Temp -säätöä.

* Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.)

9) Brightness Sensor
   - Säätää valitun näytön Brightness Sensor -säätöä.

* **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**
* **Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.**

Settings

Audio

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

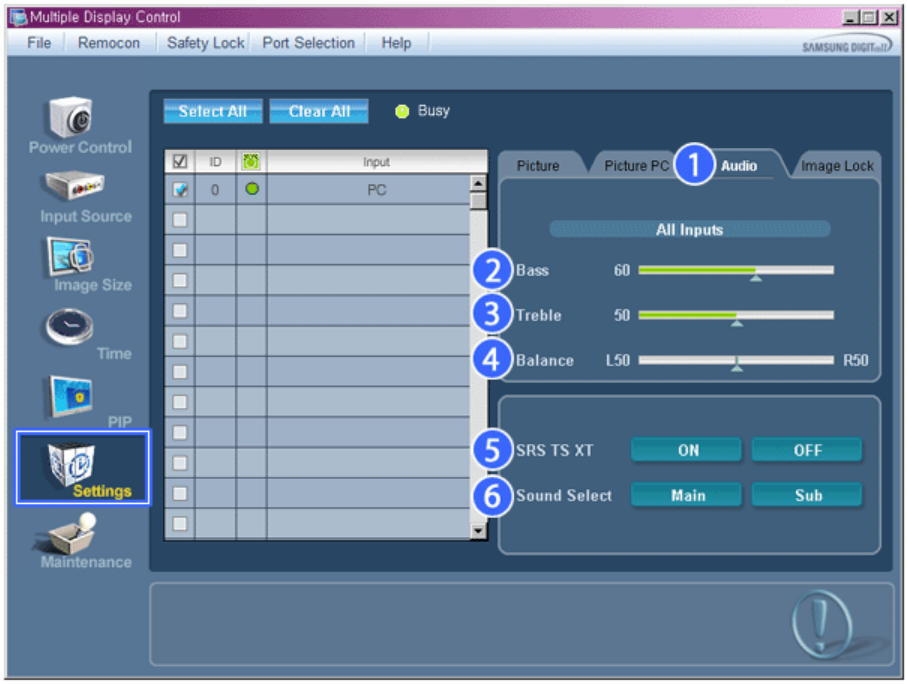

* Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminnolle valittu arvo näkyy liukusäätimessä. Kun valitset kunkin toiminnon, toiminto hakee laitteelle valitun arvon ja tuo sen liukusäätimeen. Jos valitset Select All -vaihtoehdon (Valitse kaikki), arvot palaavat oletusarvoksi, joka on 50. Jos muutat arvoa tässä ikkunassa, tilaksi vaihtuu automaattisesti CUSTOM (Mukautettu).

1) Audio (Ääni)
   - Voit säätää kaikkien syöttölähteiden ääniasetuksia.

2) Bass (Matalat äänet)
   - Voit säätää valitun näytön matalia ääniä.

3) Treble (Korkeat äänet)
   - Voit säätää valitun näytön korkeita ääniä.

4) Balance (Tasapaino)
   - Voit säätää valitun näytön oikean ja vasemman äänikanavan tasapainoa.

5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound On/Off.

6) Sound Select
   - Kun PIP on käytössä, voit valita vaihtoehdoista Main tai Sub.

* **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**
* **Toiminto on käytössä vain näytöissä, joiden virta on päällä (ON), ja jos mitään valintaa ei ole suoritettu, näytöllä näkyy tehdasasetukset.**

Settings

Image Lock

1. Napsauta Settings-pääkuvaketta (Asetukset). Näyttöön tulee Settings-ikkuna (Asetukset).

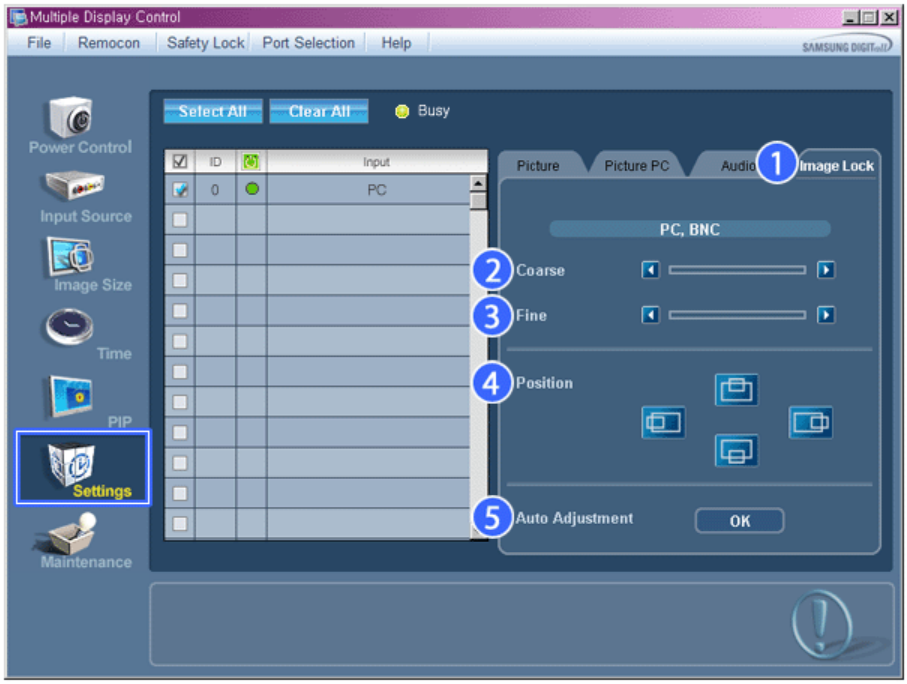

✱ Asetusten perustiedot ovat tietoruudukossa.

1) Image Lock
   - Käytettävissä vain PC, BNC ollessa valittuna.
2) Coarse
   - Voit säätää valitun näytön Coarse.
3) Fine
   - Voit säätää valitun näytön Fine.
4) Position (Sijainti)
   - Voit säätää kuvan sijaintia valitussa näytössä.
5) Auto Adjustment (Automaattisäätö)
   - Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä.

✱ **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**

✱ **Asetusten avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta kytkettynä).**

Maintenance

Lamp Control

1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.

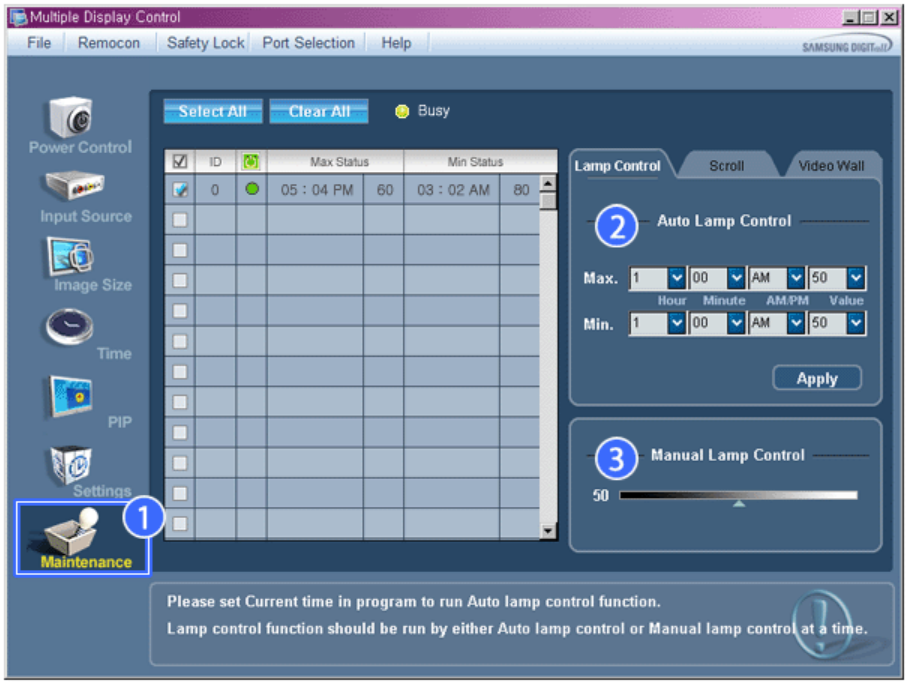

✱ Näkyviin tulee useita perustietokohteita sisältävä tietoruudukko.

1) Huolto
   - Voit valita Maintenance (Kunnossapito) -toiminnon kaikille lähteille.

2) Automaattinen lampunohjaus
   - Säätää automaattisesti valitun näytön taustavaloa tiettynä aikana.
     Manual Lamp Control (Manuaalinen lampun säätö) poistuu automaattisesti käytöstä, jos säädät taustavaloa Auto Lamp Control (Automaattinen lampun säätö) -toiminnolla.

3) Manuaalinen lampunohjaus
   - Voit säätää valitun näytön taustavaloa koska tahansa.
     Automaattinen lampunohjaustoiminto poistuu käytöstä automaattisesti, jos käytät säätämisessä manuaalista lampunohjaustoimintoa.

✱ **Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä).**

✱ **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**

Maintenance

Scroll

1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.

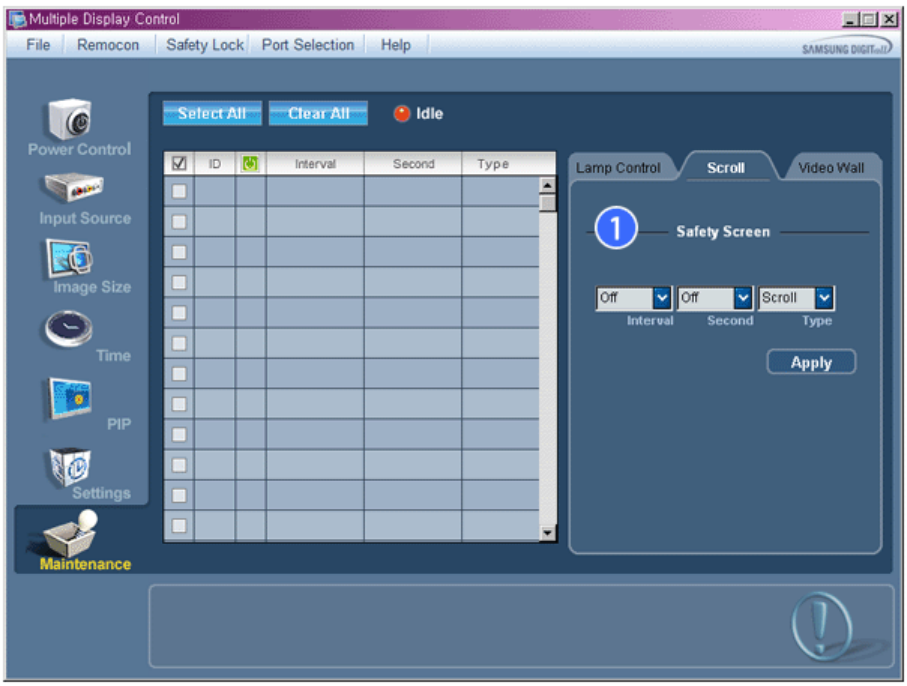

1) Screen Scroll
   - Poistaa jälkikuvat, joita voi syntyä, jos valittu näyttö pysyy pitkään taukotilassa. Voit asettaa toistoajastimen valitsemalla Interval -asetuksen tunneittain ja Second -asetuksen sekunneittain.
     Voit valita Type (Tyyppi) -asetukseksi Scroll (Vieritys), Pixel (Pikseli), Bar (Palkki) tai Eraser (Pyyhin).

* **MagicNetin tulolähde toimii vain MagicNet-mallissa.**
* **Kun valitset Second (Sekunti) -asetuksen, voit valita Scroll (Vieritys) -tyypille arvon 1, 2, 3, 4 tai 5 ja Pixel (Pikseli)-, Bar (Palkki)- ja Eraser (Pyyhin) -tyypeille arvon 10, 20, 30, 40 tai 50.**
* **Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä).**

Maintenance

Video Wall

1. Saat näkyviin Maintenance (Huolto) -näytön napsauttamalla pääkuvakesarakkeen Maintenance (Huolto) -kuvaketta.

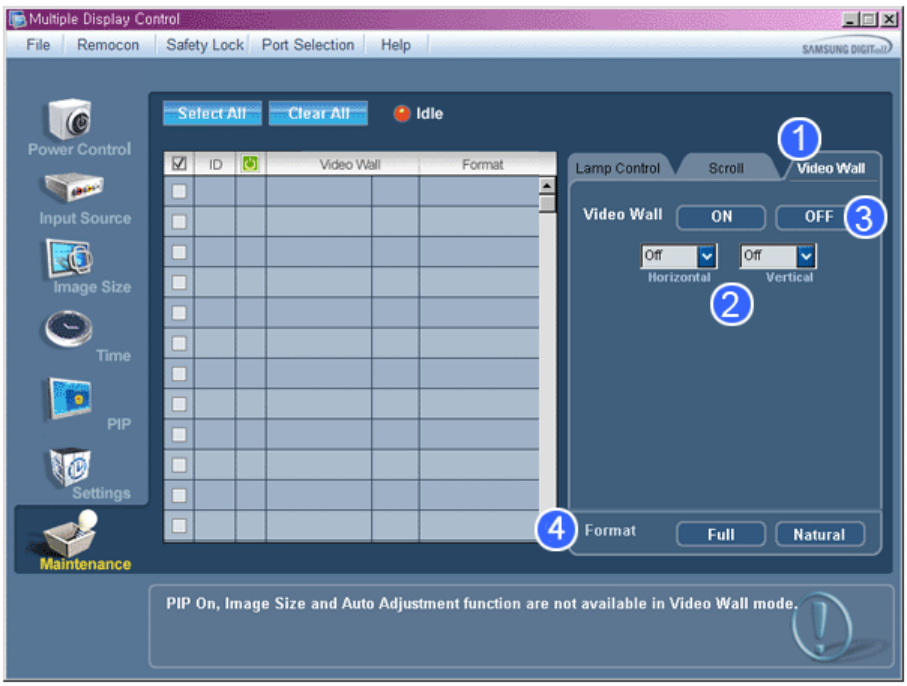

1) Video Wall
   - Videoseinällä tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy jokin kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.

2) Video Wall (Screen divider)
   - Näyttö voidaan jakaa.
     Jakoa tehtäessä näytöt voidaan järjestellä eri tavoin.
     - Valitse tila Screen divider (Näytönjakaja) -valikosta.
     - Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta.
     - Sijainti määritellään painamalla numeropainikkeita valitussa tilassa.
     - Samsungin toimittama MDC-ohjelma tukee yli 4*4 tuuman näyttöjä.

3) On / Off
   - Kytkee valitun näytön Video Wall (Videoseinä) toiminnon päälle tai pois päältä.

4) Format
   - Voit valita kuvaformaatin jaettua näyttöä käytettäessä.

- Full

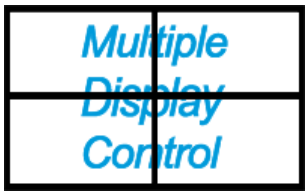

- Natural

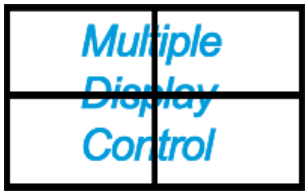

* **Tätä toimintoa ei voi käyttää MagicNet-ohjelmassa.**
* **Huolto-ohjaustoiminnon avulla voi määrittää vain niiden näyttöjen asetukset, joiden virtatila on ON (Virta päällä).**

Troubleshooting

1. Näyttö, jonka asetukset haluat määrittää, ei näy Power Control -tietoruudukossa (Virranhallinta)
   - Tarkista RS232C-liitos. Varmista, että liitin on tiukasti Com1-portissa.

- Tarkista, käyttääkö jokin toinen järjestelmään yhdistetty näyttö samaa tunnusta. Jos useammalla kuin yhdellä näytöllä on sama tunnus, ohjelma ei tunnista niitä oikein tämän ristiriidan vuoksi.
- Tarkista, että näytön tunnus on jokin luku 0 - 10. Voit säätää tunnusta käyttämällä Näyttö-valikkoa.

Huomautus: Näytön tunnuksen on oltava jokin luku 0 - 10.
Jos arvo on jokin muu, MDC-järjestelmä ei voi ohjata näyttöä.

2. Näyttö, jonka asetukset haluat määrittää, ei näy muissa tietoruudukoissa
   - Tarkista, että näyttöön on kytketty virta. Voit tarkistaa tämän Virranhallinta-tietoruudukosta.
   - Tarkista, voitko vaihtaa näytön syöttölähteen.

3. Kuvassa näkyvä valintaikkuna tulee toistuvasti näyttöön.
   - Tarkista, että se näyttö on valittuna, jonka asetukset haluat määrittää. ☑

4. Käynnistys- ja sammutusajastimet on otettu käyttöön, mutta näkyvissä on eri aika.
   - Synkronoi kellot nykyiseen aikaan.

5. Kaukosäädin ei toimi oikein, kun poistat kaukosäädintoiminnon käytöstä, irrotat RS-232C-kaapelin tai lopetat ohjelman käytön muulla kuin valmistajan suosittamalla tavalla. Käynnistä ohjelma uudelleen ja ota kaukosäädintoiminto takaisin käyttöön.

<Huomautus> Tiedonsiirtopiireissä esiintyvät ongelmat tai lähellä olevien sähkölaitteiden aiheuttamat häiriöt voivat haitata tämän ohjelman toimintaa.

Asetusten arvojen näkyminen käytettäessä useita näyttöjä

Jos järjestelmään on yhdistetty useampia kuin yksi näyttö, niiden arvot näkyvät seuraavasti:

1. Ei valintaa: Tehdasasetukset tulevat näyttöön.
2. Yksi näyttö valittuna: Näyttöön tulee valitun näytön asetusten arvo.
3. Yksi näyttö on valittuna (tunnus 1) ja toinen näyttö lisätään (tunnus 3): Ohjelma, joka näytti tunnuksella 1 varustetun näytön asetusten arvot, noutaa ja tuo näyttöön tunnuksella 3 varustetun näytön arvot.
4. Kaikkien näyttöjen valitseminen käyttämällä Select All -toimintoa (Valitse kaikki): Tehdasasetukset palautetaan käyttöön.

Copyright© 2003-2007 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Input
Picture
[PC / BNC /DVI]
Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]
Sound
Setup
Multi Control
Pikaohjausominaisuudet
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

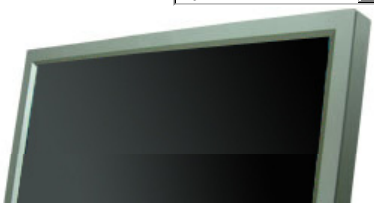

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Näytön säätö

Input

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Source List P A S C D

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

[Kaukosäätimen vastaava painike on "SOURCE".]

☑ Huomautus

- PIP-toiminto kytkeytyy pois päältä, kun monitori vaihdetaan ulkoiseen lähteeseen.

PIP PASCD

Kun olet yhdistänyt näyttöön ulkoisen AV-laitteen, kuten videonauhurin tai DVD-soittimen, voit katsella niistä peräisin olevaa videokuvaa pienessä PIP-kuvassa. (Off/On)

☑ Huomautus

- Näytön kuvan päälle voidaan laittaa vain yksi PIP-kuva, koska BNC ja Component käyttää samaa liitäntää.

1) **PIP**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Voit ohjata kuva kuvassa -ikkunaa painamalla tätä painiketta.
- Off
- On
[Kaukosäätimen vastaava painike on "PIP".]

2) **Source**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Valitse PIP-painikkeen lähde.
- PC : AV / S-Video / Component
- BNC: AV / S-Video
- DVI: AV / S-Video / Component
- AV / S-Video: PC / BNC / DVI
- Component: PC / DVI

[Kaukosäätimen vastaava painike on "SOURCE".]

3) **Swap**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
PIP:n ja pääkuvan sisältöjen vaihtaminen.
PIP -ikkunassa oleva kuva ilmestyy päänäyttöön ja päänäytön kuva ilmestyy PIP -ikkunaan.
[Kaukosäätimen vastaava painike on "SWAP".]

4) **Size**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi muuttaa PIP-näytön kokoa tai poistaa sen käytöstä.
[Kaukosäätimen vastaava painike on "SIZE".]

5) **Position**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Vaihtaa PIP-ikkunan sijaintia.

6) **Transparency**

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Säätää PIP-ikkunoiden läpinäkyvyyden.
- High
- Medium
- Low
- Opaque

☑ Huomautus

- Hvis du vælger , , i Size, aktiveres Position og Transparency ikke.

Käytettävissä olevat tilat : PIP

Edit Name PASCD

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

ssä kentässä näkyy televisoon liitetty laite, jonka lähettämää signaalia televisiossa voidaan katsella. Tämän kentän tarkoituksena on helpottaa laitteen valintaa.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**

6) **Component**

Picture[PC / BNC /DVI]

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

MagicBright™ P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna.
Tällä hetkellä on saatavilla 4 eri tilaa: Entertain, Internet, Text ja Custom.
Jokaisella tilalla on oma, ennaltamäärätty Brightnessarvo. Voit valita helposti jonkin 4 asetuksesta napsauttamalla 'MagicBright™ -painiketta.

1) **Entertain**
   Suuri kirkkaus
   Esim. DVD- tai VCD-elokuvien katseluun.
2) **Internet**
   Keskisuuri kirkkaus
   Työskentelyyn kuvayhdistelmien, kuten tekstin ja grafiikoiden, kanssa.
3) **Text**
   Normaali kirkkaus
   Dokumentaatioihin tai töihin, jotka vaativat voimakasta tekstiä.
4) **Custom**
   Vaikka insinöörimme valitsevat arvot tarkkaan, esiasetetut arvot eivät välttämättä ole miellyttäviä silmillesi makutottumuksistasi riippuen. Muuta tässä tapauksessa kirkkautta ja kontrastia kuvaruutuvalikosta.

[Kaukosäätimen vastaava painike on "M/B".]

Custom P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan Contrasta ja kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi.

1) **Contrast**

Contrastn säätö

2) **Brightness**
Kirkkauden säätö.

☑ Huomautus

- Jos mukautat kuvaa Custom-toiminnosta, MagicBright muuttuu Custom-tilaan.

Color Tone P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Värin sävyä voidaan muuttaa.

1) **Off**
2) **Cool**
3) **Normal**
4) **Warm**
5) **Custom**
(Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)

☑ Huomautus

- Jos valitset Color Tone –asetuksen tilaksi Cool, Normal, Warm tai Custom, Color Temp –toiminto kytkeytyy pois käytöstä.
- Jos valitset Color Tone –asetuksen tilaksi Off, Color Control –toiminto kytkeytyy pois päältä.

Color Control P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Tällä vaihtoehdolla voit hienosäätää värejä ja valita vaihtoehdoista.
(Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

☑ Huomautus

- Jos säädät kuvaa käyttämällä Color Control -toimintoa, Color Tone siirtyy Custom-tilaan.
- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Ei-käytettävissä oleva tila

Color Temp PD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Värvi temperatuur näitab kujutise värvide 'soojust'.
(Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.)

Brightness Sensor PD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Brightness -sensori tunnistaa automaattisesti ympäröivän valon ja säätää optimaalisen kirkkauden.

1) **On**
2) **Off**

Image Lock P

Voit hienosäätää ja parantaa kuvaa poistamalla varjoja, kaksoiskuvia, epävakautta ja muita häiriöitä Image Lock -toiminnon avulla. Jos et saavuta tyydyttäviä tuloksia käyttämällä Fine-säätöä, käytä ensin Coarse-säätöä. Käytä sen jälkeen Fine-säätöä uudelleen.
(Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)

1) **Coarse**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta.

2) **Fine**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]
Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen

3) **Position**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
Siirtää sijaintia näytössä vaakasuoraan tai pystysuoraan.

☑ Huomautus

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Ei-käytettävissä oleva tila

Auto Adjustment

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.
Jos muutat resoluutiota ohjauspaneelissa, Auto-toiminto suoritetaan.
(Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)

[Kaukosäätimen vastaava painike on "AUTO".]

☑ Huomautus

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Ei-käytettävissä oleva tila

Signal Balance

Käytetään korvaamaan pitkän signaalikaapelin lähettämää heikkoa RGB-signaalia.
(Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Voit ottaa signaaliohjauksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
Voit säätää manuaalisesti asetuksia R Phase (R-arvo), G Phase (G-arvo), B Phase (B-arvo), Gain (Vahvistus) ja Sharpness (Terävyys).

☑ Huomautus

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Ei-käytettävissä oleva tila

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Voit valita kuvakoon.

1) **16:9**

2) 4:3

PIP Picture P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Voit säätää PIP (Kuva kuvassa) -asetuksia.

1) **Contrast**
   Säätää kuvaruudussa näkyvän PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan kontrastia (Contrast).
2) **Brightness**
   Säätää kuvaruudussa näkyvän PIP (Kuva kuvassa) -ikkunan kirkkautta (Brightness).
3) **Sharpness**
   Säätää PIP -ikkunan kuvan terävyyttä näytöllä.
4) **Color**
   Säätää PIP -ikkunan kuvan väriä näytöllä.
5) **Tint**
   Lisää PIP-ikkunaan luonnollisen sävyn.
   Voit katsella kuvia PIP-näytön AV, S-Video -toiminnoilla PC, BNC ja DVI -tiloissa. Toimii vain jos videosignaali on NTSC.

Käytettävissä olevat tilat : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Näytön asetusten muutto.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Kaukosäätimen vastaava painike on "P.MODE".]

Custom ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan Contrasta ja kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi.

1) **Contrast**
   Kontrastin säätö.
2) **Brightness**
   Kirkkauden säätö.
3) **Sharpness**
   Säädä kuvan terävyyttä.
4) **Color**
   Säädä kuvan väriä.
5) **Tint**
   Lisää näyttöön luonnollisen sävyn.
   Toimii vain AV- ja S-Video-tilassa. Toimii vain jos videosignaali on NTSC.

Color Tone ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Värin sävyä voidaan muuttaa. Käyttäjä voi säätää myös yksittäisiä värikomponentteja.

1) **Off**
2) **Cool 2**
3) **Cool 1**
4) **Normal**
5) **Warm1**
6) **Warm2**

- Jos valitset Color Tone –asetuksen tilaksi Cool, Normal, Warm tai Custom, Color Temp –toiminto kytkeytyy pois käytöstä.

Color Temp ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Värvi temperatuur näitab kujutise värvide 'soojust'.
(Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun Color Tone –asetuksen tilaksi on valittu Off.)

Size ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Voit valita kuvakoon.

1)16:9
2)Zoom 1
3)Zoom 2
4)4:3

[ZOOM1- ja ZOOM2-zoomaustilat eivät ole käytettävissä digitelevision resoluutiolla 1080i (tai resoluutiota 720p suuremmalla resoluutiolla).]

Brightness Sensor ASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Brightness -sensori tunnistaa automaattisesti ympäröivän valon ja säätää optimaalisen kirkkauden.

1) **Off**
2) **On**

Dynamic Contrast A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR (Digital Noise Reduction. (Häiriöiden poistaminen digitaalisesti)) A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Voit ottaa häiriön poistotoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä (Off/On).
Digital Noise Elimination -toiminnon avulla voit nauttia aiempaakin kirkkaammista ja selkeämmistä kuvista.

1) **Off**
2) **On**

Film Mode A S C

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Voit ottaa Film Mode -ominaisuuden (elokuva) käyttöön tai poistaa sen käytöstä (Off/On).
Film Mode -ominaisuuden avulla voit nauttia elokuvista, jotka näet yhtä korkealuokkaisina kuin elokuvateatterissa.
(Ei saatavilla DVI-Video -tilassa.)

1) **Off**
2) **On**

☑ Huomautus

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Ei-käytettävissä oleva tila

PIP Picture A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Voit säätää PIP –näytön asetuksia.

1) **Contrast**
   Säätää PIP -ikkunan Contrasta näytöllä.
2) **Brightness**
   Säätää PIP -ikkunan kirkkautta näytöllä.

Käytettävissä olevat tilat : PIP

☑ Huomautus

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - PC DVI : Ei-käytettävissä oleva tila

Sound

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Näytössä on sisäinen Hi-Fi-tasoinen stereovahvistin.

1) **Standard**
   Valitse Sandard (Standardi), kun haluat käyttää valmiita tehdasasetuksia.
2) **Music**
   Valitse Music (Musiikki), kun katselet musiikkivideoita tai konsertteja.
3) **Movie**
   Valitse Movie (Elokuva), kun katselet elokuvia.
4) **Speech**
   Valitse Speech (Puhe), kun katselet televisio-ohjelmaa, joka sisältää enimmäkseen keskustelua tai puhetta (esim. uutiset).
5) **Custom**
   Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit ottaa käyttöön omat asetuksesi.

Custom P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Voit säätää ääniasetukset omien mieltymystesi mukaisiksi.

1) **Basso**
   Korostaa matalia ääniä.
2) **Treble**
   Korostaa korkeita ääniä.
3) **Balance**
   Äänen balanssi ==> Äänen balanssin säätö vasemman ja oikean kaiuttimen välillä.

[Ääni kuuluu, vaikka äänenvoimakkuus olisi 0.]

☑ Huomautus

- Jos säädät ääntä Sound Custom - toiminnolla, Sound Mode - asetukseksi muuttuu Custom Mode.

Auto Volume P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Pienentää lähetysten välisiä äänenvoimakkuuden eroja.

1) **Off**
2) **On**

SRS TS XT P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TS XT on patentoitu SRS-tekniikka, joka mahdollistaa 5.1-kanavaisen monikanavaäänen toistamisen kahdella kaiuttimella. TruSurround simuloi laadukkaasti surround-ääntä, kun käytössä ovat kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten television sisäiset kaiuttimet.
Se on täysin yhteensopiva kaikkien monikanavaformaattien kanssa.

1) **Off**
2) **On**

[Kaukosäätimen vastaava painike on "SRS".]

Sound Select P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Kun PIP on käytössä, voit valita vaihtoehdoista Main tai Sub.

1) **Main**
2) **Sub**

[Käytettävissä olevat tilat : PIP]

Setup

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Language P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Voit valita yhden 11 kielestä.

☑ Huomautus

- Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssa käytettyyn kieleen.
  Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语,Русский, 한국어, Português

Time P A S C D

Käytetään valitsemaan yksi neljästä aika-asetuksesta: Clock Set, Sleep Timer, On Timer tai Off Timer.

1) **Clock Set**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
Nykyinen aika-asetus.

2) **Sleep Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Asetetaan monitori kytkeytymään pois päältä automaattisesti tietyn minuuttimäärän jälkeen. (Off(Pois päältä), 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Asetetaan monitori kytkeytymään pois päältä automaattisesti ennalta asetettuna ajankohtana. Käytetään säätämään ajankohdan, jolloin monitori kytkeytyy pois päältä automaattisesti, tilaa ja äänenvoimakkuutta.

4) **Off Timer**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Asetetaan monitori kytkeytymään pois päältä automaattisesti ennalta asetettuna ajankohtana, äänenvoimakkuus, tila.

☑ Huomautus

- Jos valitset kohdassa On Timer, Off Timer vaihtoehdon Yes, etkä ole suorittanut Clock Set, näyttöön ilmestyy "Set the clock first"..

Menu Transparency P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vaihtaa OSD-ikkunan taustan läpinäkyvyyttä.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Salasanaa voidaan muuttaa.

Energy Saving P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Tehdasasetusarvot korvaavat väriparametrit.

1) **On**
2) **Off**

Video Wall PASCD

Videoseinällä tarkoitetaan toisiinsa liitettyjen videonäyttöjen sarjaa, jossa jokaisella näytöllä näkyy jokin kuvakokonaisuuden osa tai toistuu sama kuva.
Kun Video Wall -toiminto on käytössä, voit säätää Video Wall asetuksia.

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Kytkee valitun näytön Video Wall (Videoseinä) toiminnon päälle tai pois päältä.
   - **Off**
   - **On**

2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Voit valita kuvaformaatin jaettua näyttöä käytettäessä.
   - **Full**
     Suurentaa kuvan koko näytön kokoiseksi ilman reunoja.
   - **Natural**
     Näyttää luonnollisen kuvan alkuperäisessä kuvasuhteessa.

3) **Horizontal**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan vaakasuunnassa.
   - **Video Wall tarjoaa viisi säätötasoa: 1, 2, 3, 4 ja 5.**

4) **Vertical**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Määrittää, kuinka moneen osaan näyttö jaetaan pystysuunnassa.
   - **Video Wall tarjoaa viisi säätötasoa: 1, 2, 3, 4 ja 5.**

5) **Screen Divider**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Näyttö voidaan jakaa.
   Jakoa tehtäessä näytöt voidaan järjestellä eri tavoin.
   - Valitse tila Screen divider (Näytönjakaja) -valikosta.
   - Valitse näyttö Display Selection (Näytönvalinta) valikosta.
   - Sijainti määritellään painamalla numeropainikkeita valitussa tilassa.

☑ Huomautus

- Kun Video Wall (Videoseinä) on käytössä, toiminnot PIP (Kuva kuvassa), Auto Adjustment (Automaattinen säätö), Image Lock (Kuvan lukitus) ja Size (Koko) eivät ole käytettävissä. Jos käynnistät Video Wall (Videoseinä) toiminnon PIP (Kuva kuvassa) -toiminnon ollessa käytössä, PIP (Kuva kuvassa) -toiminto poistuu käytöstä eli sen asetukseksi tulee Off (Poissa käytöstä). Video Wall -toiminto ei toimi MagicNet -tilassa.

Safety Screen PASCD

Safety Screen -toiminto estää jälkikuvat, jotka voivat syntyä, kun näytössä näkyy pitkään pysäytyskuva.

- Safety Screen toiminto vierittää näyttöä määritetyn ajan.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun virta on katkaistu.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Valitsee Safety Screen toiminnon tilaksi On tai Off (Poissa käytöstä).

- **Off**
- **On**

2) **Interval**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Määrittää näytön vieritystoiminnon aikavälin. (1–10 tuntia).

Ajastin käy, kun näyttöön on kytketty virta.

Aikavälin oletusasetus on 10 tuntia.

- **1–10 tuntia**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Määrittää Safety Screen toiminnon kestoajan. (1–5 sekuntia).

Kestoajan oletusasetus on 5 sekuntia.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Voit muuttaa Safety Screen Type (Turvaruudun Type) -asetusta.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Jos kuva ei näy oikein, kun määrität tietokoneen grafiikkakortin resoluutioksi 1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 768 (60 Hz), 1920 x 1080 (60 Hz) tai 1366 x 768 (60 Hz), tällä toiminnolla (Resolution Select) saat kuvan näkymään näytössä määritetyllä resoluutiolla.

(Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)

1) **Off**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1920 x 1080**
5) **1366 X 768**

☑ Huomautus

- Valikon valitseminen on mahdollista vain silloin, kun näytön resoluutio on 1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 768 (60 Hz), 1920 x 1080 (60 Hz) tai 1366 x 768 (60 Hz).

Lamp Control P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Käytetään säätämään taustavaloa energiankulutuksen vähentämiseksi.

☑ Huomautus

- Tämä toiminto ei vaikuta, kun Dynamic Contrast -asetuksena on On AV-, S-Video-, Component- ja DVI-Video-tiloissa.

Power On Adjustment P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Säätää näytön Power On time (Päällekytkentäaika) asetusta.

***Varoitus: Aseta Power On time -asetus pitemmäksi välttääksesi ylijännitteen.**

DVI Source PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Säätää DVI-lähdettä.

1) **PC DVI**
   Valitsee PC DVI -tilan.
2) **DTV DVI**
   Valitsee DTV DVI -tilan.

FAN PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Säätää tuuletinta.

1) **Normal**
2) **Pivot**

☑ Huomautus

- Kun käännät monitoria, valitse FAN-asetukseksi PIVOT.

Reset PD

Tehdasasetusarvot korvaavat väriparametrit.
DVI-lähteen Reset -toiminto on käytettävissä vain kun PC/DVI on käytössä.

1) **Image Reset**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   (Saatavilla vain PC/BNC -tilassa)
2) **Color Reset**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] → [ENTER]

☑ Huomautus

- Reset -toiminto ei ole käytettävissä kun Video Wall -toiminnon asetus on On.

Multi Control

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Multi Control P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Määrää yksilöllisen tunnuksen VASTAANOTTIMELLE.

1) **ID Setup**
   Selvästi erottuvien tunnuksien määrääminen VASTAANOTTIMELLE.
2) **ID Input**
   Käytetään valitsemaan yksilöllisen VASTAANOTTIMEN lähetintoiminnot. Vain VASTAANOTIN, jonka tunnus vastaa lähetinasetusta, aktivoidaan.

Pikaohjausominaisuudet

Käytettävissä olevat tilat

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

MDC P A S C D

Siirry Multi Control -kuvaruutunäyttöön.

LOCK P A S C D

Aseta Safety Lock (Varmuuslukko) -toiminto.

1) **Lock On**

Lukitus aktivoituu.

2) **Lock Off**

Lukitus vapautuu.

☑ Huomautus

- Kun otat käyttöön Safety Lock (Turvalukko) toiminnon, voit käyttää kaukosäätimen ja laitteen virta- ja lukituspainikkeita.

  Monitorin ennalta asetettu password (salasana) on "0000".

☑ Huomautus

- Toimintopainikelukon salasanan nollaaminen.
  PPaina painikkeita MUTE → 1 → 8 → 6 → On. Salasanaksi nollautuu 0000. Salasanan nollaamiseen tarvitaan kaukosäädin.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Itsetestitoiminnon tarkistaminen
Tarkistusluettelo
Kysymykset ja vastaukset
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

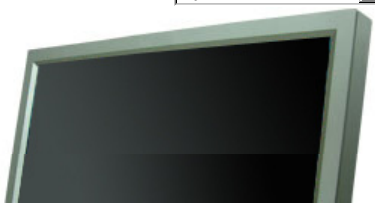

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Vianetsintä

Itsetestitoiminnon tarkistaminen

☑ Huomautus

- Tarkista seuraavat seikat ennen huoltokutsun tekemistä. Ota yhteys palvelukeskukseen, jos et voi ratkaista ongelmaa itse.

Itsetestitoiminnon tarkistaminen

Näytössä on itsetestitoiminto, jonka avulla voit tarkistaa, että näyttö toimii oikein.

1) Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2) Irrota videokaapeli tietokoneen takapaneelista.
3) Kytke monitori päälle.

   Alla oleva kuva ("Check Signal Cable") näkyy mustalla taustalla, kun näyttö on normaalitilassa, mutta ei vastaanota videosignaalia: Kun näyttö on itsetestaustilassa, virtamerkkivalo palaa vihreänä ja näytössä liikkuu kuvio.

4) Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.

Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; **kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.**

Skaalaus alaspäin

Voit katsoa näyttöä jopa suuremmalla kuin 1920 x 1080 resoluutiolla. Näytölle ilmestyy kuitenkin seuraava viesti minuutin ajaksi, jonka aikana voit muuttaa näytön resoluutiota tai pysyä valitussa tilassa. Jos virkistystaajuus on asetettu suuremmaksi kuin 85 Hz, näyttö muuttuu mustaksi, sillä monitori ei tue yli 85 Hz:in virkistystaajuuden käyttöä.

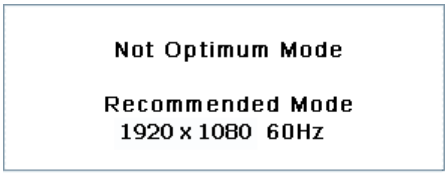

☑ Huomautus

- Lisätietoja näytön tukemista tarkkuuksista ja virkistystaajuuksista on kohdassa Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.

Ylläpito ja puhdistaminen

1) Näytön kotelosta huolehtiminen
Pyyhi varovasti pehmeällä kankaalla, kun olet irrottanut virtajohdon.

- Älä käytä bentseeniä, tinneriä tai muita syttyviä kemikaaleja tai märkää kangasta.
- Suosittelemme, että käytät Samsungin puhdistusainetta näytön vahingoittumisen estämiseksi.

2) Litteästä näytöstä huolehtiminen
Pyyhi varovasti pehmeällä puuvillakankaalla. Puhdista näyttö varovasti pehmeällä liinalla (puuvillaflanellilla).

- Älä käytä asetonia, bentseeniä tai tinneriä.
(Nämä aineet voivat muuttaa näytön pinnan väriä tai syövyttää sitä.)
- Käyttäjä joutuu itse maksamaan aiheuttamiensa vahinkojen korjauksesta aiheutuneet kustannukset.

Esiintyvät virheet ja suositeltavat toimenpiteet

☑ Huomautus

- Näyttö toistaa tietokoneesta tulevat kuvasignaalit. Tästä johtuen tietokoneen tai videokortin ongelmat voivat aiheuttaa muun muassa sen, että näyttö on tyhjä tai siinä on värivääristymiä tai kohinaa tai että näyttö ei tue videotilaa. Tarkista tällöin ensin ongelman SYY ja ota vasta sitten yhteys huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

1) Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2) Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään.
(Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto.)
3) Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4) Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu arvoon 50 Hz ~ 85 Hz.
(Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 60Hz.)
5) Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu**, **järjestelmä**, **laitteen hallinnassa**" ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.

Tarkistusluettelo

☑ Huomautus

- Seuraavassa taulukossa on luettelo mahdollisista ongelmista ja ratkaisuvihjeistä. Tutustu ennen huoltokutsun tekemistä näihin tietoihin. Voit mahdollisesti ratkaista ongelman itsekin. Jos tarvitset apua, soita takuukortissa olevaan puhelinnumeroon, Tietoja-jaksossa olevaan puhelinnumeroon tai ota yhteys näytön myyjään.

Asentamiseen liittyvät ongelmat (PC Mode)

☑ Huomautus

- Seuraavassa on luettelo näytön asentamiseen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.

Ongelma	Ratkaisu

Näyttö vilkkuu.	• Tarkista, onko the signal cable between the computer and the monitor is securely connected and tightened. (Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen tietokoneeseen)

Näyttöön liittyvät ongelmat

☑ Huomautus

- Seuraavassa on luettelo näyttöön liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö on pimeä, eikä virtamerkkivalo pala.	• Tarkista, että virtajohto on kunnolla pistorasiassa, ja että näyttöön on kytketty virta. (Lisätietoja on kohdassa the Näyttö yhdistäminen)
"Check Signal Cable" -viesti tulee näyttöön.	• Varmista, että signaalikaapeli on kytketty kunnolla tietokoneeseen tai videokuvan lähteeseen. (Lisätietoja on kohdassa the Näyttö yhdistäminen) • Varmista, että tietokoneeseen tai videokuvan lähteeseen on kytketty virta.
"Not Optimum Mode" -viesti tulee näyttöön.	• Tarkista näytönohjaimen suurin tarkkuus ja virkistystaajuus. • Vertaa näitä arvoja Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat-kaavion tietoihin.
Kuva rullaa pystysuunnassa.	• Tarkista signaalikaapelin kiinnitys. Kiinnitä se tarvittaessa kunnolla.(Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen tietokoneeseen)
Kuva on epäselvä. Kuva on utuinen.	• Käytä Coarse- ja Fine-asetuksia. • Irrota kaikki lisävarusteet, kuten ylimääräiset videokaapelit, ja käynnistä näyttö uudelleen. • Aseta resoluutio ja taajuus suositellulle alueelle.
Kuva on epävakaa ja värisee. **Näkyy kaksois- tai haamukuvia.**	• Tarkista, että näyttö tulee tietokoneen näytönohjaimen tarkkuus- ja virkistystaajuusasetuksia. Jos näin ei ole, muuta ne vastaamaan näytön valikon Information-kohdassa näkyviä ja Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat -arvoja. Näkyy kaksois- tai haamukuvia.
Kuva on liian vaalea tai tumma.	• Säädä Brightness- ja Contrast-arvoja. (Lisätietoja on kohdassa the Brightness, Contrast)
Värit ovat epävakaat. **Tummat varjot häiritsevät värikuvaa.** **Valkoinen väri näyttää oudolta.**	• Säädä värejä OSD Color -säätövalikon User Mode-kohdassa.
Virtamerkkivalo vilkkuu vihreänä.	• Näyttö tallentaa muutoksia, jotka teit OSD-näytössä.
Näyttö on pimeä, ja virtamerkkivalo palaa vihreänä tai vilkkuu 0,5 tai 1 sekunnin välein.	• Näyttö on virransäästötilassa. • Liikauta hiirtä tai paina jotain näppäimistön näppäintä.
Näyttö on tyhjä ja se vilkkuu.	• Jos näet sanoman TEST GOOD (Testi hyväksytty), kun painat MENU-painiketta, tarkista, että näytön ja tietokoneen välinen kaapeli on kiinnitetty asianmukaisesti.

Äänen laatuun liittyvät ongelmat

☑ Huomautus

- Seuraavassa on luettelo ääneen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.

Ongelma	Ratkaisu
Ääntä ei kuulu.	• Varmista, että äänijohto on kytketty kunnolla sekä näytön äänituloon että äänikortin äänilähtöön. (Lisätietoja on kohdassa the Näyttö yhdistäminen) • Tarkista äänenvoimakkuus.
Liian hiljainen äänenvoimakkuus.	• Tarkista äänenvoimakkuus. • Jos äänenvoimakkuus on liian pieni, kun olet säätänyt äänenvoimakkuuden mahdollisimman suureksi, tarkista tietokoneen äänikortin tai ohjelmiston äänenvoimakkuus.
Ääni on liian kimakka tai matala.	• Säädä Treble- ja Bass-asetusta.

Kaukosäätimeen liittyvät ongelmat

☑ Huomautus

- Seuraavassa on luettelo kaukosäätimeen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuvihjeitä.

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäätimen ohjauspainikkeet eivät toimi.	• Tarkista paristojen napaisuus (+/-). • Tarkista, onko paristoissa virtaa. • Tarkista, onko näyttöön kytketty virta. • Tarkista virtajohdon kiinnitys. • Varmista, ettei lähellä ole loiste- tai neonputkivalaisimia.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa määrittämällä videokortin asetukset uudelleen. Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman versiosta riippuen. (Katso lisätiedot tietokoneen vai videokortin käyttöohjeista.)
Miten säädän resoluution?	• Windows XP : Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Asetukset • Windows ME/2000 : Aseta resoluutio Ohjaustaulussa → Näyttö → Asetukset. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan?	• Windows XP : Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäästäjä. Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrityksissä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja). • Windows ME/2000 : Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Näyttö → Näytönsäästäjä.
Miten puhdistan ulomman kotelon/LCD-paneli?	Irrota virtajohto ja puhdista näyttö pehmeällä liinalla. Käytä puhdistusliuosta tai pelkkää vettä. Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Yleiset tiedot
Virransäästö
Esiasetetut ajastustilat
Tiedot
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

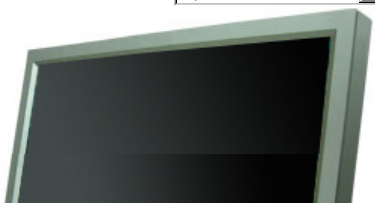

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Yleiset tiedot

Yleiset tiedot

Mallin nimi	SyncMaster 570DX

LCD-paneli

Koko	Lävistäjä 57 " (143 cm)
Näyttöalue	1251,36 mm (H) x 703,89 mm (V)
Pistetiheys	0,651 mm (H) x 0,651 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso	30 ~ 81 kHz
Pystytaso	50 ~ 85 Hz

Näytön väri

Näytön väri	16,7 miljoonaa väriä

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio	1920 x 1080@ 60 Hz
Maksimiresoluutio	1920 x 1080 @ 60 Hz

Tulosignaali, Päätetty

Analoginen RGB, DVI (Digital Visual Interface) yhteensopiva digitaalinen RGB.
0,7 Vp-p ± 5%, TTL-taso (V korkea ≥ 2,0 V, V matala &lr; 0,8 V)

Maksimi pikselikello

165 MHz(Analog, Digital)

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15-nastainen–15-nastainen D-sub-kaapeli, irrotettava
DVI-D - DVI-D liitin, irrotettava (lisävaruste)

Mittasuhteet (LxSxK) / Paino

1567,5 x 855 x 311 mm / 61,7 x 33,7 x 12,2 tuumaa (Kaiuttimen kanssa, Jalustan kanssa)
1347,5 x 800 x 130 mm / 53,0 x 31,5 x 5,1 tuumaa (ilman kaiutinta)
1347,5 x 855 x 311 mm / 53,0 x 33,7 x 12,2 tuumaa, 48,3kg / 106,4 lbs(Jalustan kanssa)

VESA asennusjakopinta

400 mm x 800 mm

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä:	LLämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F) Kosteus: 10 % ~ 80 %, ei-kondensoiva
Säilytyksessä	LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Kosteus: 5 % ~ 95 %, ei-kondensoiva

Äänitiedot

Audiotulo 1	RCA-liitin punainen(R) valkoinen(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audiotulo 2	RCA-liitin punainen(R) valkoinen(L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Pc:n audiotulo	3,5 Ø Stereo jakkiliitin, 0,5 Vrms (-9 dB)

Taajuus	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB)
Vastaanotto	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB)

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

• Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 6.220.800.

☑ Huomautus

- Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

☑ **Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)**

- Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.
  (Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver(Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGY 2000
Virranilmaisin	Vihreä	Vihreä, vilkkuu	Keltainen
Virrankulutus	alle 460 W	Alle 1 W (Off-tila)	Alle 1 W (virtapainike)

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Esiasetetut ajastustilat

Esiasetetut ajastustilat

Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-

VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	16,662	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliks (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Parempi kuvanlaatu
TUOTETIEDOT
(Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)
Liite

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

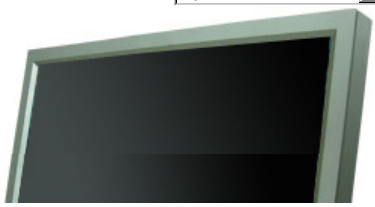

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Tiedot

Parempi kuvanlaatu

Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen säätöpanelista, kuten alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista kuvaa.

- Resoluutio: 1920 x 1080
- Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz

TFT LCD-paneli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä.
Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 6.220.800.

Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää puhdistusainetta pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa kohdella kovakouraisesti, vaan se hangataan kevyesti.
Jos käytät liiallista voimaa, tuloksena saattaa olla tahraantuminen.

Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen säätötoiminnon", joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta.
Mikäli vielä automaattisäädön jälkeenkin on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.

Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.
Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

TUOTETIEDOT (Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)

Mikä jäännöskuva on?

Jäännöskuvan riski on olematon LCD-näytön ollessa normaalikäytössä. Normaalikäytöllä tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvia videokuvioita. Jos LCD-näytöllä esitetään pitkän aikaa (yli 12 tuntia) liikkumatonta kuvaa, pikselin nestekiteitä liikuttavien elektrodien välinen jännite saattaa hieman muuttua. Elektrodien välinen jännite-ero kasvaa ajan myötä pakottaen nestekiteen kallelleen. Tämän tapahtuessa näytöllä voi näkyä edellinen kuva kuvan vaihtuessa. Tämä voidaan estää kerääntynyttä jännite-eroa alentamalla.

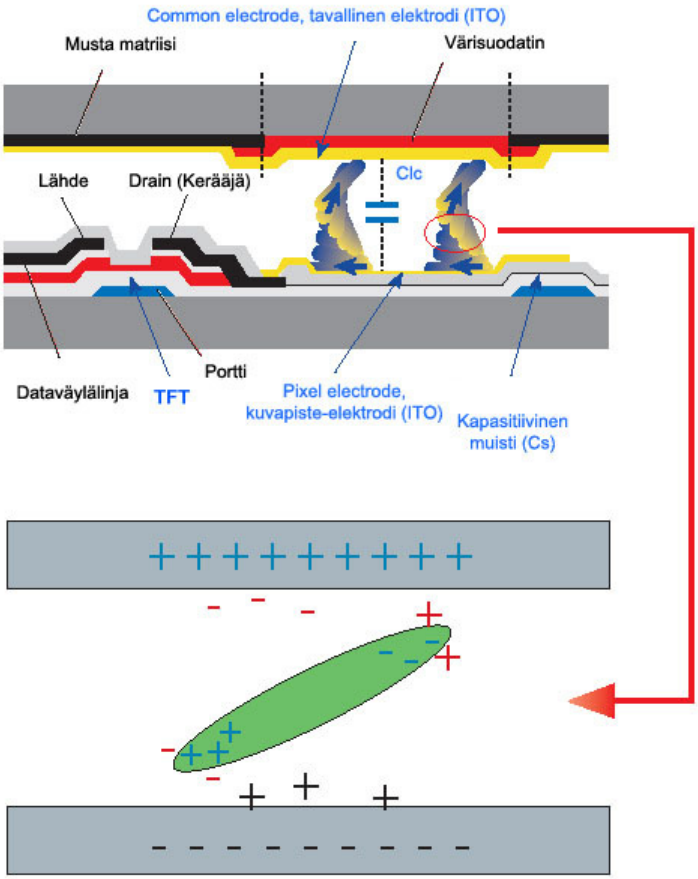

Virta pois päältä, Näytönsäästäjä tai Virransäästötila

- Kytke virta pois päältä neljäksi tunniksi 20 tunnin käytön jälkeen
- Kytke virta pois päältä kahdeksi tunniksi 12 tunnin käytön jälkeen
- Kytke näytön virta pois päältä valikosta Näytön ominaisuudet - virrankulutus.
- Käytä näytönsäästäjää aina kun mahdollista - Käyttösuositus: yksivärinen tai liikkuva näytönsäästäjä.

Vaihda väritiedot säännöllisin väliajoin

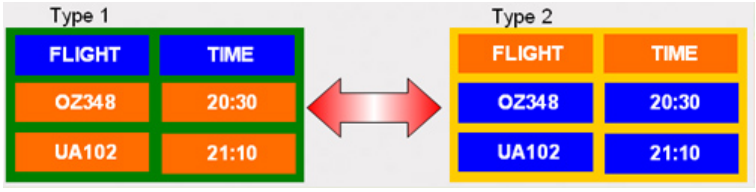

☑ Huomautus

- Käytä kahta eri väriä
  Vaihda väritiedot kahden värin kesken 30 minuutin välein.

  - Älä käytä sellaista merkkien ja taustavärin yhdistelmää, joiden välinen luminanssiero on suuri.
    Vältä harmaiden värien käyttöä; ne aiheuttavat helposti jäännöskuvan.
    Vältä: Värejä, joiden välinen luminanssiero on suuri (musta ja valkoinen, harmaa)

Vaihda merkkien väri säännöllisin väliajoin

  - Käytä kirkkaita värejä, joiden välinen luminanssiero on pieni
    - jakso: Vaihda merkkien väri ja taustaväri 30 minuutin välein.

- Vaihda liikkuvat merkit 30 minuutin välein.

- Koko ruudun näyttö Liikkuva kuva yhdessä logon kanssa säännöllisesti.
  - Jakso: Näytä liikkuva kuva yhdessä logon kanssa 60 sekunnin ajan aina neljän käyttötunnin välein.

- Jäännöskuvan synty on helpointa estää kytkemällä virta pois päältä tai määrittämällä näytönsäästäjän toimimaan tietokoneella silloin, kun se ei ole käytössä. Näytön takuu edellyttää myös ohjeiden noudattamista.

Näytön vieritys -toiminnon käyttö

- Näytön vieritys -toiminnon käyttö
  - Oire: Horisontaalinen palkki ja musta väri liikkuvat ylös ja alas.

  - Valitse menetelmä
  . Ohje: Kuvaruutuvalikko -> Asetukset -> Turvaruutu -> Näytön vieritys
  . Aikaväli: 1-10 tuntia (suositus : 1)
  . Aikaväli : 1-5 sekuntia (suositus : 5)

☑ Huomautus

- (Katso CD-käyttöopas, kohta "Kuvaruutuvalikon toiminnot", ei kaikissa malleissa)

Näytön pikseli -toiminnon käyttö

- Näytön Pikseli -toiminnon käyttö
  - Oire: Piste ja musta väri liikkuvat ylös ja alas.

  - Valitse menetelmä
  . Ohje: Kuvaruutuvalikko -> Asetukset -> Turvaruutu -> Pikseli .
  . Aikaväli: 1-10 tuntia (suositus : 1)
  . Aikaväli : 10-50 sekuntia (suositus : 50)

- Näytön palkki -toiminnon käyttö
  - Oire: Horisontaalinen/vertikaalinen palkki ja musta väri liikkuvat ylös ja alas.

- Valitse menetelmä
. Ohje: Kuvaruutuvalikko -> Asetukset -> Turvaruutu -> Palkki
. Aikaväli: 1-10 tuntia (suositus : 1)
. Aikaväli : 10-50 sekuntia (suositus : 50)

☑ Huomautus

- (Katso CD-käyttöopas, kohta "Kuvaruutuvalikon toiminnot", ei kaikissa malleissa)

Näytön tyhjennys -toiminnon käyttö

- Näytön tyhjennys -toiminnon käyttö
  - Oire: 2 vertikaalista palkkia liikkuu näytön tyhjennyksen mukana

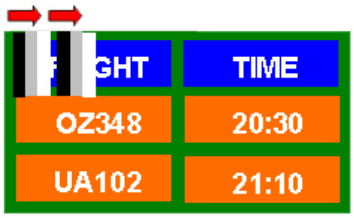

- Valitse menetelmä
. Ohje: Kuvaruutuvalikko -> Asetukset -> Turvaruutu -> Pyyhin
. Aikaväli: 1-10 tuntia (suositus : 1)
. Aikaväli : 10-50 sekuntia (suositus : 50)

☑ Huomautus

- (Katso CD-käyttöopas, kohta "Kuvaruutuvalikon toiminnot", ei kaikissa malleissa)

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved

Turvaohjeet
Johdanto
Liitännät
Ohjelmiston käyttö
Näytön säätö
Vianetsintä
Tekniset tiedot
Tiedot
Liite
Ota yhteys SAMSUNGiin MAAILMANLAAJUISESTI
Termejä
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
Valtuudet

Malli
SyncMaster 570DX

SyncMaster

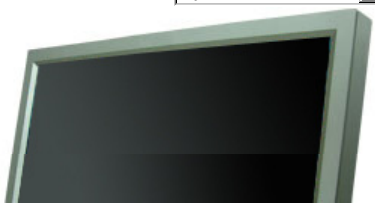

www.samsung.com

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

Liite

Ota yhteys SAMSUNGiin MAAILMANLAAJUISESTI

☑ Huomautus

- Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Termejä

Synkronointisignaali

Synkronointisignaaleita tarvitaan haluttujen värien esittämiseksi näytössä. On olemassa pysty- ja vaakasuuntaisia synkronointisignaaleja. Värikuvat näkyvät näytössä asetetulla tarkkuudella ja taajuudella näiden signaalien ansiosta.

Synkronointisignaalityypit

Erillinen	Yksittäiset pystysuuntaiset synkronointisignaalit lähetetään näyttöön tämän menetelmän avulla.
Komposiitti	Pystysuuntaiset synkronointisignaalit yhdistetään yhdeksi komposiittisignaaliksi tämän menetelmän avulla. Tietokone näyttää värit erottelemalla komposiittisignaalin alkuperäisiksi värisignaaleiksi.

Kuvapistetiheys

Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään 'Pistetiheys'. Mittayksikkö : mm

Pystytaajuus

Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

Esimerkki:	Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, se vastaa 60 Hz arvoa.

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz

Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit

Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.

Liitä ja käytä (Plug and Play)

Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuisen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDC-standardia liitä ja käytä-toiminnoille.

Resoluutio

'Resoluutioksi' nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

Esimerkki:	Jos resoluutio on 1920 x 1080, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1920 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1080 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

MDC (Multiple Display Control)

MDC (Multiple Display Control) on sovellus, joka mahdollistaa usean näytön käyttämisen tietokoneessa samanaikaisesti. Tietokoneen ja näytön välisessä tiedonsiirrossa käytetään RS-232C-sarjaliitäntää. Tietokoneen ja näytön sarjaportit on yhdistettävä toisiinsa käyttämällä sarjakaapelia.

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa

(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä lajitellaan.)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Valtuudet

Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
©2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen, toimintakykyyn tai käyttöön.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.: n rekisteröity tuotenimike; *Microsoft* , *Windows* ja *Windows NT* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *VESA* , *DPMS* ja *DDC* ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *ENERGY STAR* ® nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.

TruSurround XT, SRS ja ●-symboli ovat SRS Labs, Inc:n tavaramerkkejä.
TruSurround XT -tekniikkaa käytetään SRS Labs, Inc:n lisenssillä.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved